SAMSUNG

SM-A700FD
SM-A700F
SM-A700H

Посібник користувача

Ukrainian. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

7 Комплектація
8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора
18 Використання карти пам'яті
21 Увімкнення та вимкнення пристрою
21 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

22 Використання сенсорного екрана
25 Зовнішній вигляд головного екрана
29 Панелі сповіщень і швидких налаштувань
33 Відкриття програм
33 Установка та видалення програм
35 Введення тексту
38 Знімок екрана
38 Мої файли
39 Функція енергозбереження
40 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

41 Мобільні дані
41 Wi-Fi
42 Режим модема

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

44 Рухи та жести
47 Кілька вікон
53 Керування однією рукою
54 Збільшення чутливості сенсорного екрана

Персоналізація

55 Керування головним екраном і екраном програм
57 Установка заставки та звуків дзвінка
58 Торкніться способу блокування екрана
59 Особистий режим
60 Спрощений режим
61 Передавання даних із попереднього пристрою
62 Налаштування облікових записів

Телефон

63 Здійснення викликів
65 Отримання викликів
66 Опції, доступні під час викликів

Контакти

67 Додавання контактів
67 Імпортування та експортування контактів
68 Пошук контактів

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

69 Повідомлення
71 Email

Камера

73 Основні функції зйомки
75 Режим зйомки
78 Налаштування камери

Галерея

80 Перегляд вмісту на пристрої
81 Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Асистент із безпеки

82 Екстрений режим
83 Повідомлення з проханням про допомогу

Корисні програми та функції

84 S Finder
84 S Planner
86 S Voice
87 Інтернет
88 Музика
90 Відео
92 Годинник
94 Калькулятор
94 Нотатки
95 Диктофон
96 Dropbox
97 Flipboard
97 Радіо
99 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

101 Bluetooth
103 Wi-Fi Direct
105 NFC (моделі з функцією NFC)
107 S Beam (моделі з функцією NFC)
108 Швид. з’єднання
109 Screen Mirroring
111 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

112 Оновлення пристрою
113 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
114 Створення резервних копій і відновлення даних
114 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

115 Про налаштування
115 ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ
115 ПІДКЛЮЧЕННЯ
120 ПРИСТРІЙ
124 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
127 СИСТЕМА
134 ПРОГРАМИ

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, характеристик моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.

- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
- Залежно від регіону та моделі для деяких пристроїв існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC). Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Щоб переглянути ідентифікаційний номер FCC, торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Про пристрій**.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

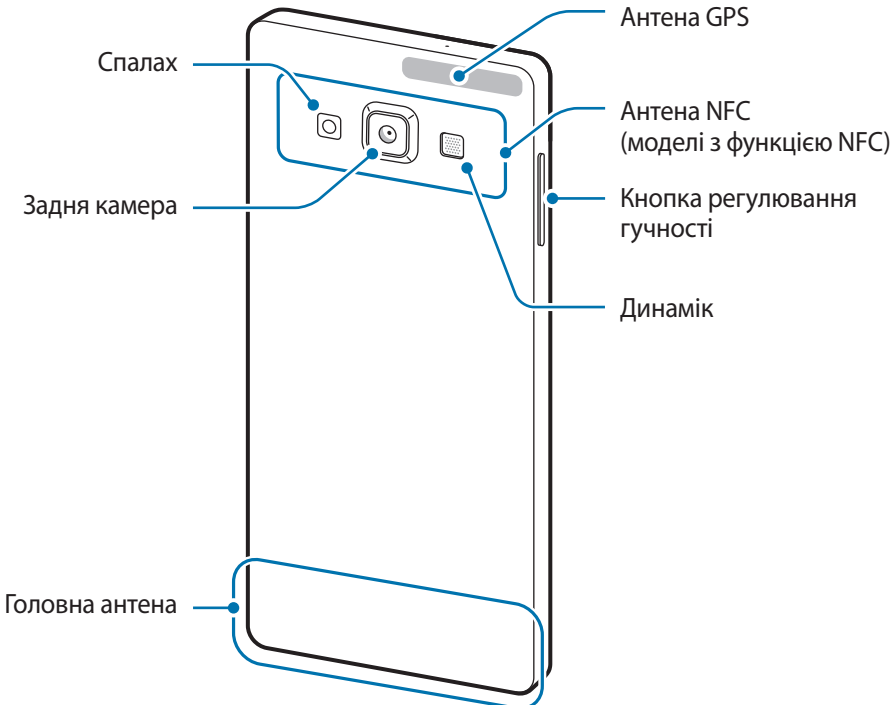

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм. • Торкніться і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора

Установка SIM- або USIM-карти

Установіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

- Пристрій підтримує лише нано-SIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Вставте шпильку для виймання в отвір тримача SIM-карти, щоб відкрити тримач.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

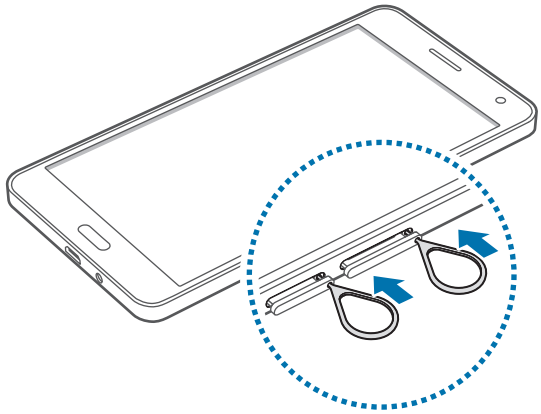

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

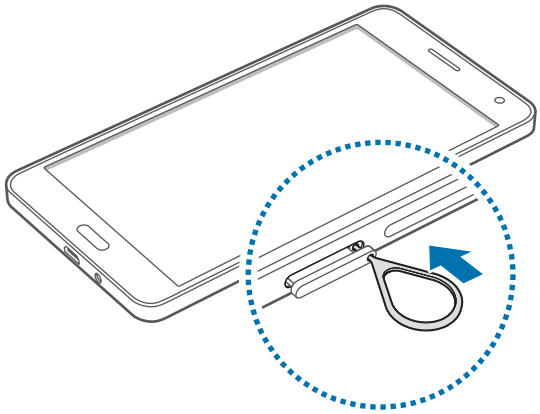

Переконайтеся, що шпилька для виймання встановлена перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.

2 Обережно витягніть тримач SIM-карти із гнізда для тримача SIM-карти.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

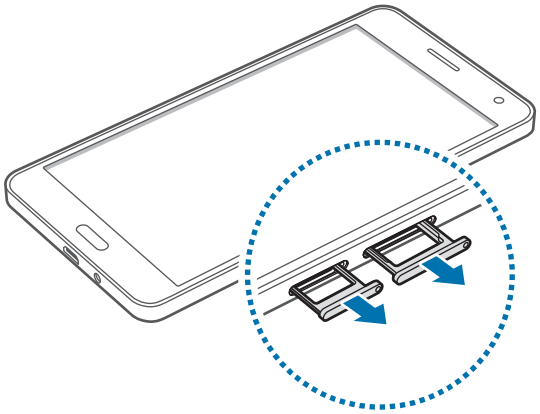

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

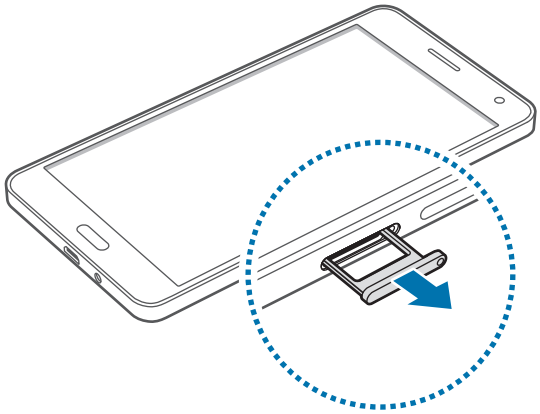

3 ► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: розташуйте SIM- або USIM-карту у тримачі SIM-карти золотистими контактами донизу.

Помістіть основну SIM- або USIM-карту на тримач для SIM-карти 1 (1), а другорядну SIM- або USIM-картку — на тримач для SIM-картки 2 (2).

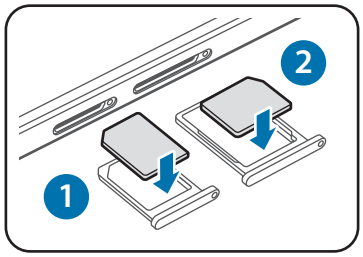

Тримач другої SIM-карти можна використовувати також як тримач карти пам'яті. Водночас неможливо одночасно вставити SIM- або USIM-карту та карту пам'яті.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: розташуйте SIM- або USIM-карту у тримачі SIM-карти золотистими контактами донизу.

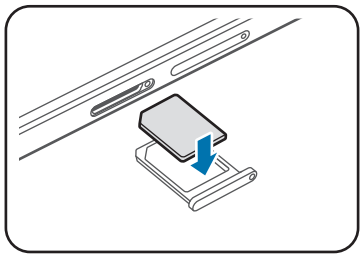

Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карт.

4 Вставте тримач SIM-карти у гніздо для тримача SIM-карти.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

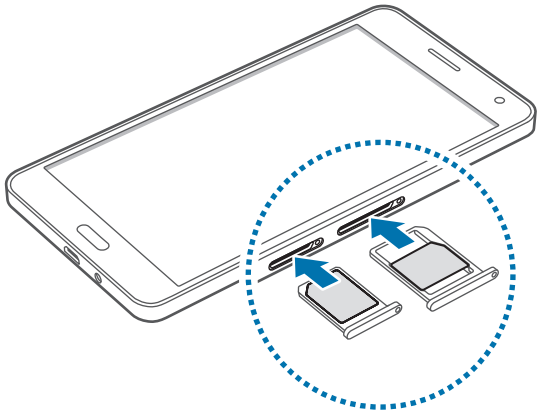

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

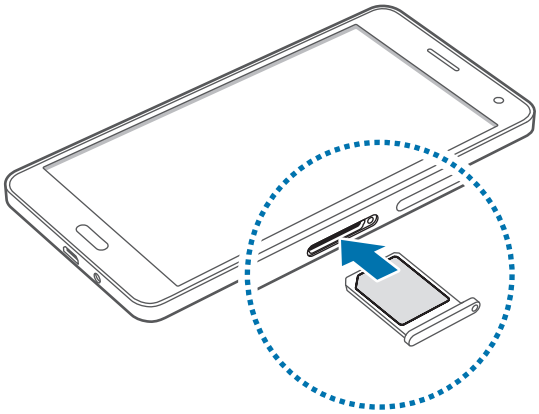

Видалення SIM- або USIM-карти

1 Вставте шпильку для виймання в отвір тримача SIM-карти, щоб відкрити тримач.

2 Обережно витягніть тримач SIM-карти із гнізда для тримача SIM-карти.

3 Дістаньте SIM- або USIM-карту.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

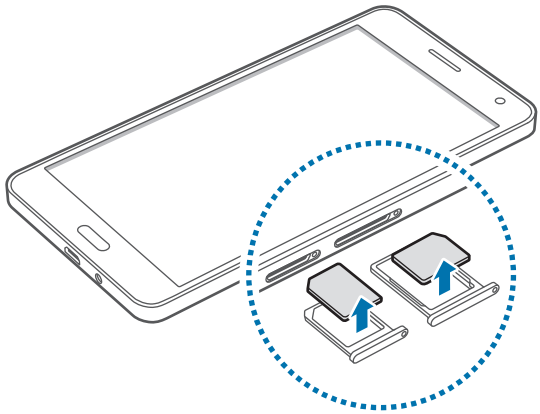

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

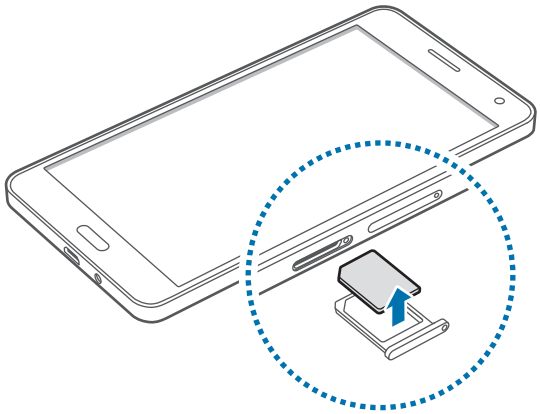

4 Вставте тримач SIM-карти у гніздо для тримача SIM-карти.

Використання двох SIM- або USIM-карт (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)

При встановленні двох SIM- або USIM-карток ви отримуєте два телефонні номери та обслуговування двома постачальниками послуг для одного пристрою.

Активація SIM-карт або USIM-карт

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Торкніться одного чи обох перемикачів для SIM-карт або USIM-карт для активації.

Зміна імені та значка при відображенні SIM-карт або USIM-карт

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM-карту або USIM-карту та натисніть **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Задайте ім'я та значок для відображення кожної карти.

Переключення між картами

При активації двох SIM-карт або USIM-карт на приладовій панелі сповіщень відображаються значки вибору карти. Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Для зарядження можна також скористатися акумулятором, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

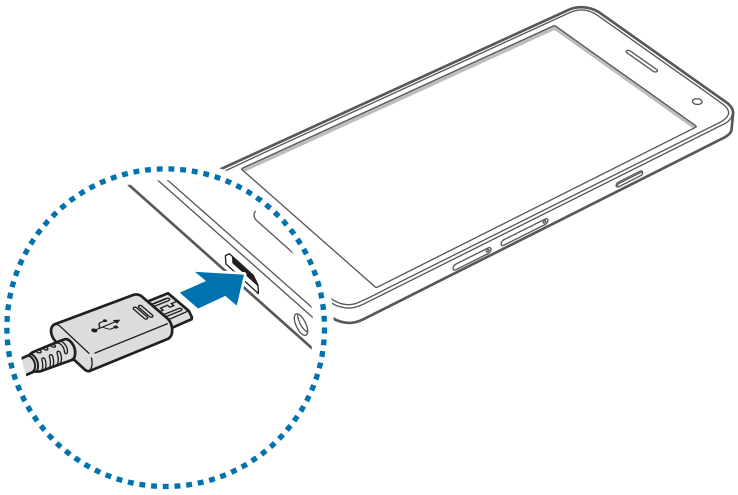

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Встроміть шпильку для виймання в отвір тримача карти пам'яті, щоби звільнити тримач.

2 Обережно витягніть тримач карти пам'яті із гнізда для тримача карти пам'яті.

3 Розташуйте карту пам'яті на тримачі карти пам'яті золотистими контактами донизу.

4 Вставте тримач карти пам'яті у гніздо для тримача карти пам'яті.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

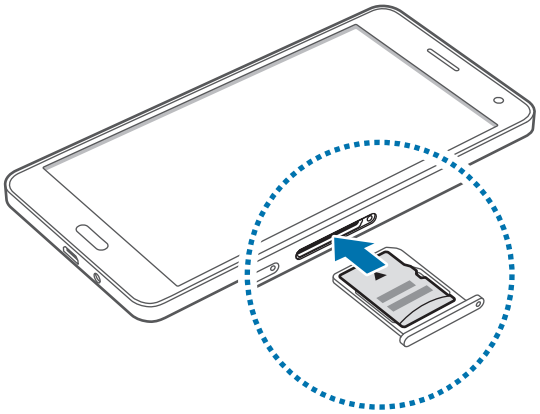

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

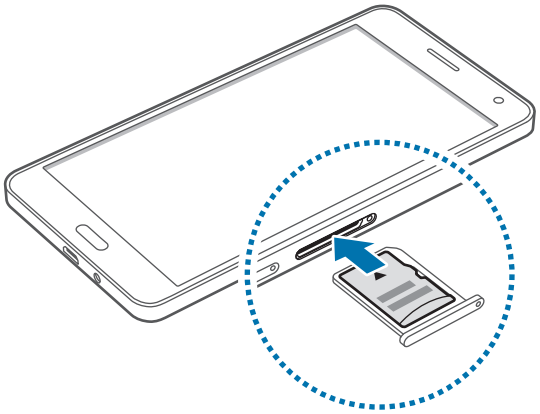

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Встроміть шпильку для виймання в отвір тримача карти пам'яті, щоби звільнити тримач.

2 Обережно витягніть тримач карти пам'яті із гнізда для тримача карти пам'яті.

3 Дістаньте карту пам’яті.

4 Вставте тримач карти пам'яті у гніздо для тримача карти пам'яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити все**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Вимкнення**.

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

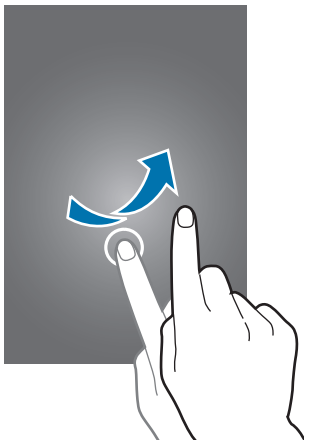

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості дивіться у розділі «Торкніться способу блокування екрана».

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання or Дотик

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, торкніться і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

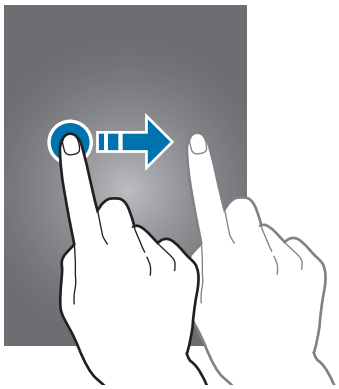

Подвійне натискання

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

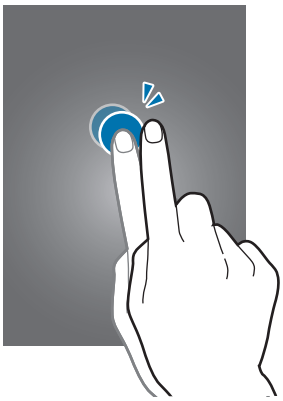

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

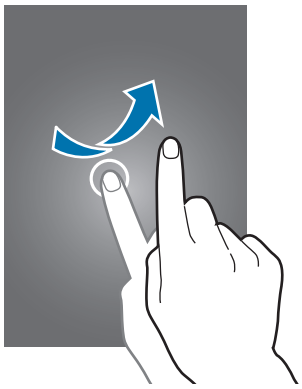

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

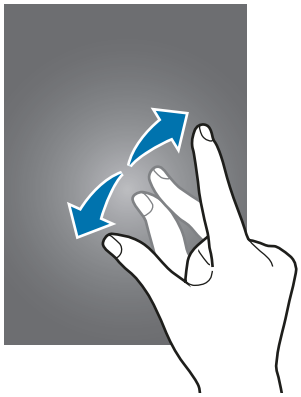

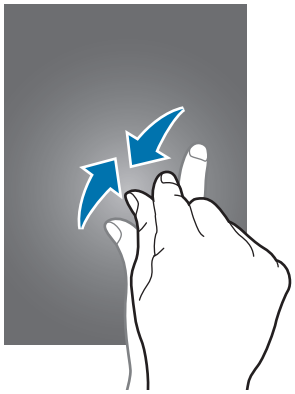

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться одного зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана дивіться у розділі «Керування головним екраном».

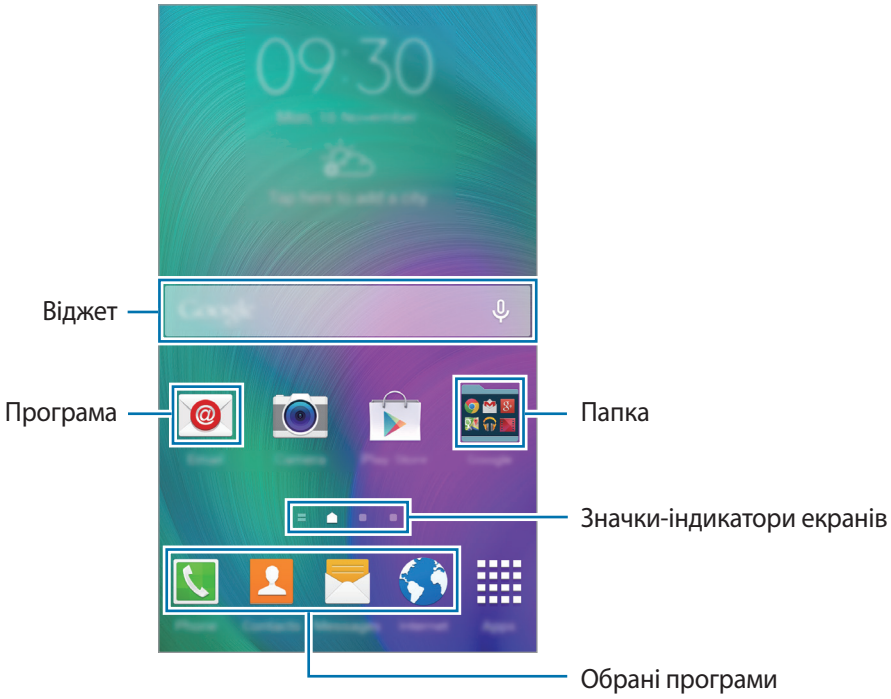

Опції головного екрана

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або зведіть пальці, щоб отримати доступ до доступних опцій.

Стислий виклад на табло

Зазначена функція використовується для перегляду останніх статей у різноманітних категоріях. Ця функція допоможе отримувати останні новини про цікаві для вас теми.

1 Торкніться на головному екрані або поведіть пальцем праворуч, щоб відкрити **Стислий виклад на табло**.

2 Під час першого запуску цієї функції торкніться **START READING**.

3 Поведіть пальцем угору для перегляду статей у кожній категорії новин.

Щоб вимкнути **Стислий виклад на табло**, на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку. Потім натисніть **Налаштув. головного екрана** та приберіть прапорець поряд з опцією **Стислий виклад на табло**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».

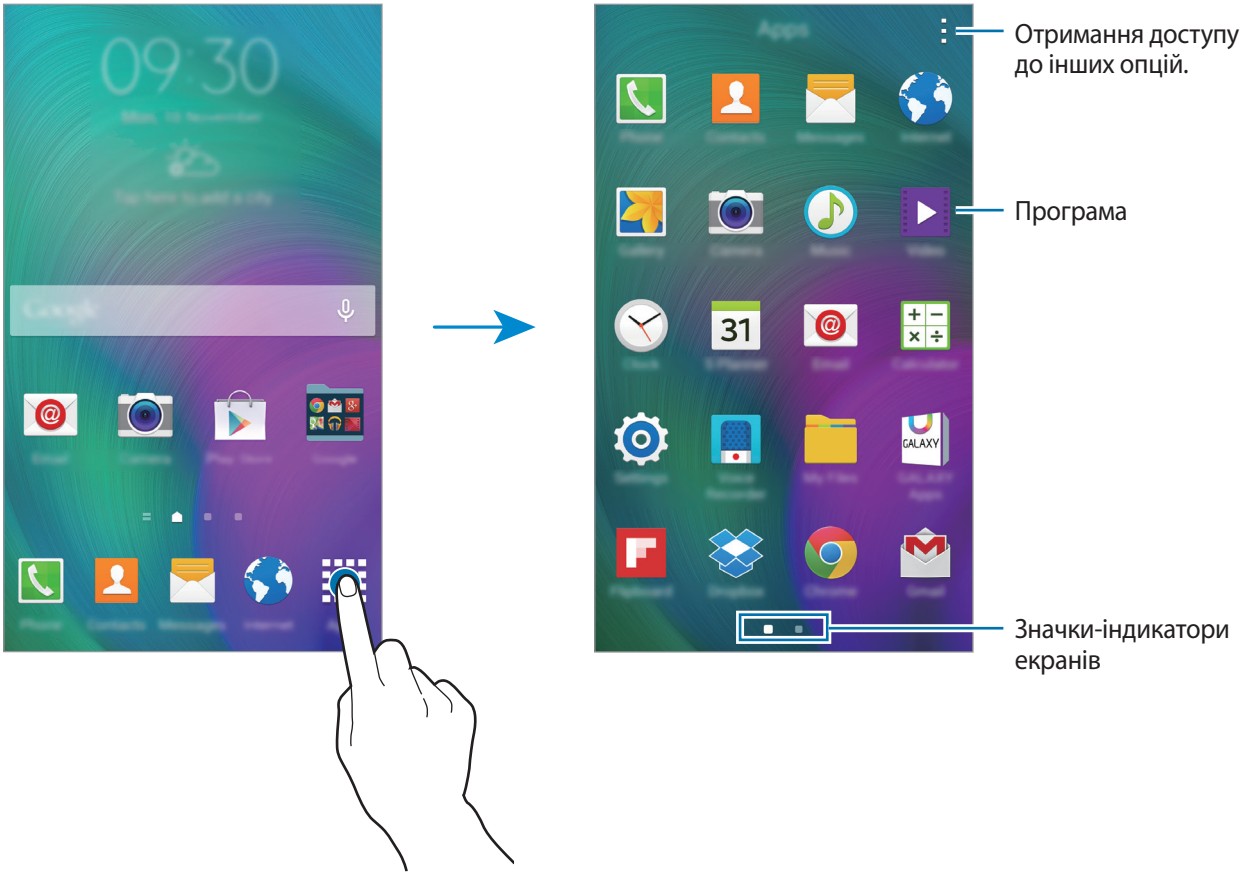

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
/	Потужність сигналу
/	Доступні SIM- або USIM-карти (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
/	Підключення до мережі LTE
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію смарт-режиму
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта

Значок	Значення
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких налаштувань

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

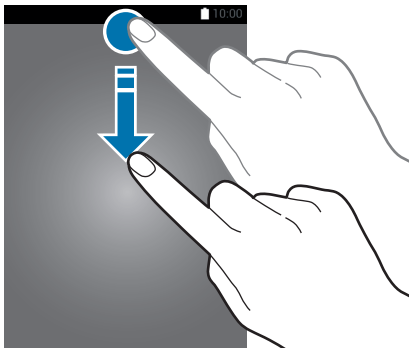

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

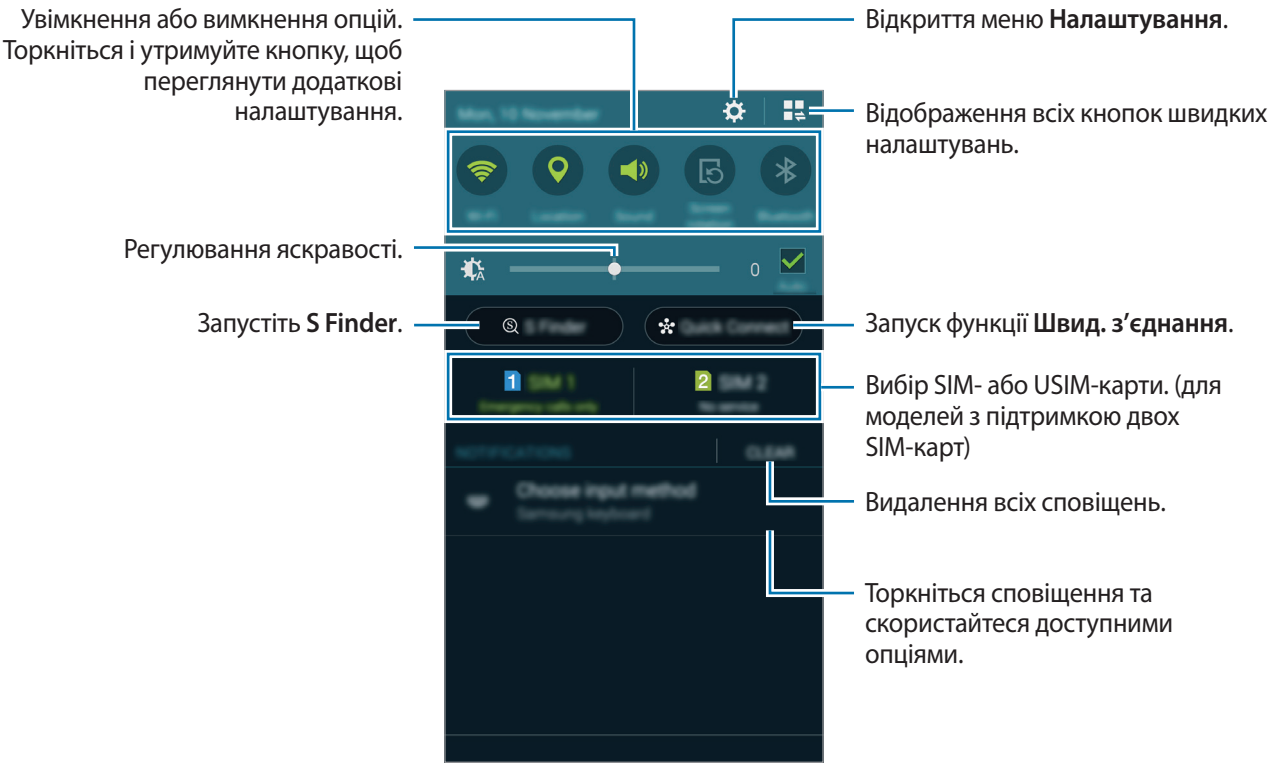
Увімкнення або вимкнення опцій. Торкніться і утримуйте кнопку, щоб переглянути додаткові налаштування.
Регулювання яскравості.
Запустіть **S Finder**.
Відкриття меню **Налаштування**.
Відображення всіх кнопок швидких налаштувань.
Запуск функції **Швид. з'єднання**.
Вибір SIM- або USIM-карти. (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)
Видалення всіх сповіщень.
Торкніться сповіщення та скористайтеся доступними опціями.

Змінення порядку розташування кнопок швидких налаштувань

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, торкніться → , натисніть і утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Використання панелі швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Щоб увімкнути або вимкнути інші функції, відкрийте панель швидких установок.

Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз. Або торкніться на панелі сповіщень. Щоб закрити панель швидких налаштувань, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

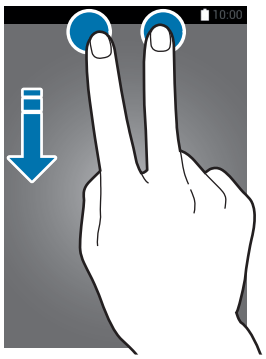

Торкніться наведених нижче опцій, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Wi-Fi».
- **Геодані**: додаткові відомості дивіться у розділі «Розташування».
- **Звук** / **Вібрація** / **Без звуку**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Bluetooth».
- **Мобільні дані**: для отримання більш детальної інформації дивіться Використання даних або Мобільні мережі.

- **Макс. економія**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Удосконалений режим енергозбереження».
- **Кілька вікон**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Кілька вікон».
- **Без зв'язку**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Без зв'язку».
- **Точка доступу**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».
- **Screen Mirroring**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Screen Mirroring».
- **NFC** (моделі з функцією NFC): для отримання більш детальної інформації див. NFC (моделі з функцією NFC).
- **Панель бок. кл.**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Панель бокових клавіш».
- **Синхр.**: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Розумне очікування**: у разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього дивитеся.
- **Енерго збереження**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».
- **Блокування**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим блокування».
- **Особистий режим**: додаткову інформацію дивіться у розділі «Особистий режим».
- **Чутливість сенсора**: додаткові відомості дивіться у розділі «Збільшення чутливості сенсорного екрана».

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Торкніться → , а потім торкніться **Завершити** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершення всіх**. Або натисніть → .

Установка та видалення програм

Програми Samsung GALAXY

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **Встановити**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Автоматично оновлювати програми** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й торкніться **Вимкнути**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Завантажені програми** → → **Видалити**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й торкніться **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й торкніться **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

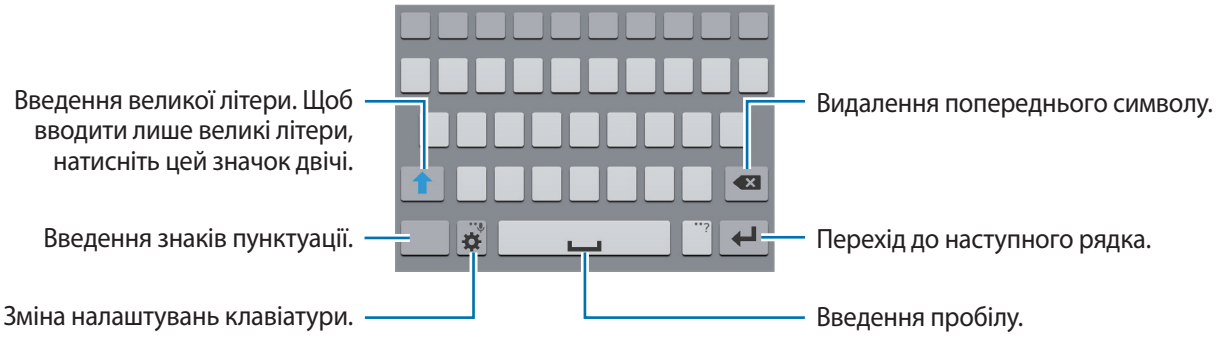
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Зміна налаштувань клавіатури.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Змінення мови введення

Натисніть → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Зміна розкладки клавіатури

Торкніться , виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу, поки не відобразиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться і утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- : введення тексту за допомогою голосу.

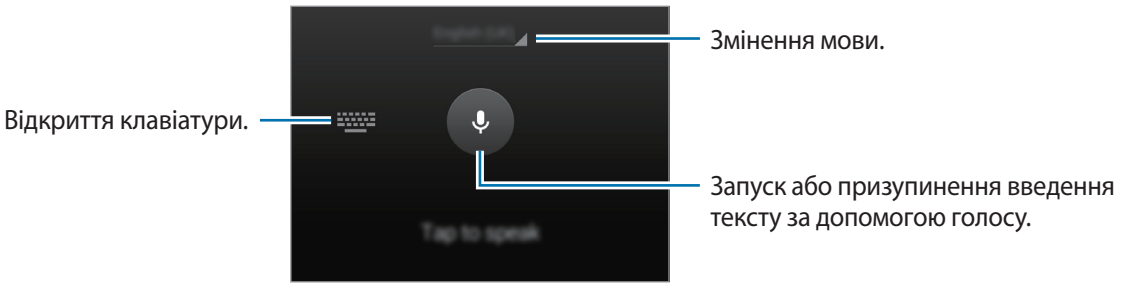

- : перехід у режим рукописного введення.

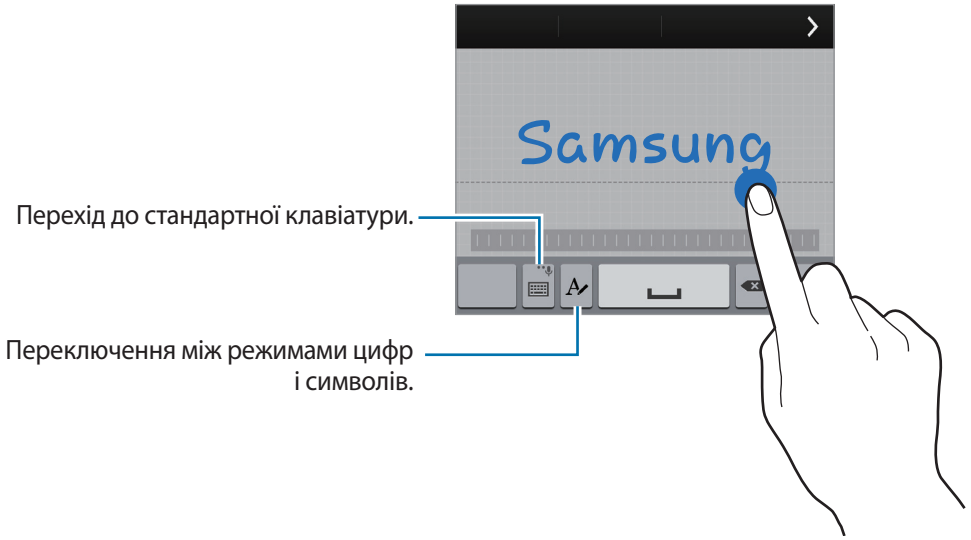

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- : додавання об'єкта з буфера обміну.
- : зміна налаштувань клавіатури.

- : додавання емозначків.
- : перехід до плаваючої клавіатури. Щоб перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягніть .

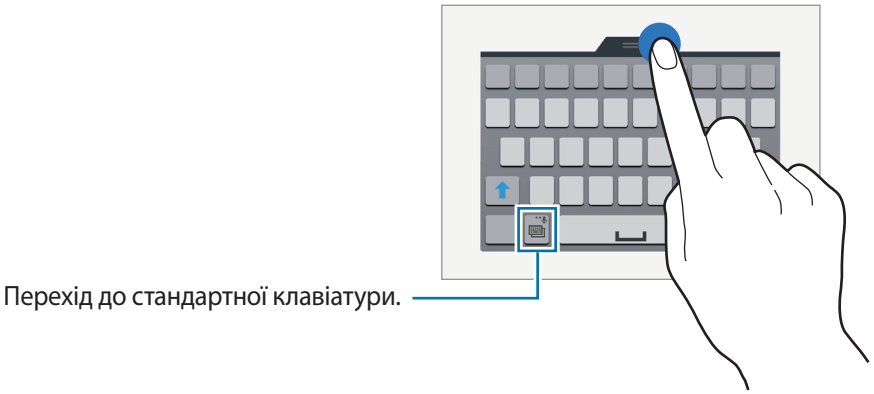

Копіювання та вставлення

1 Торкніться і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.

Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. Додаткові відомості дивіться у розділі «Проведіть долонею по екрану для зйомки».

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

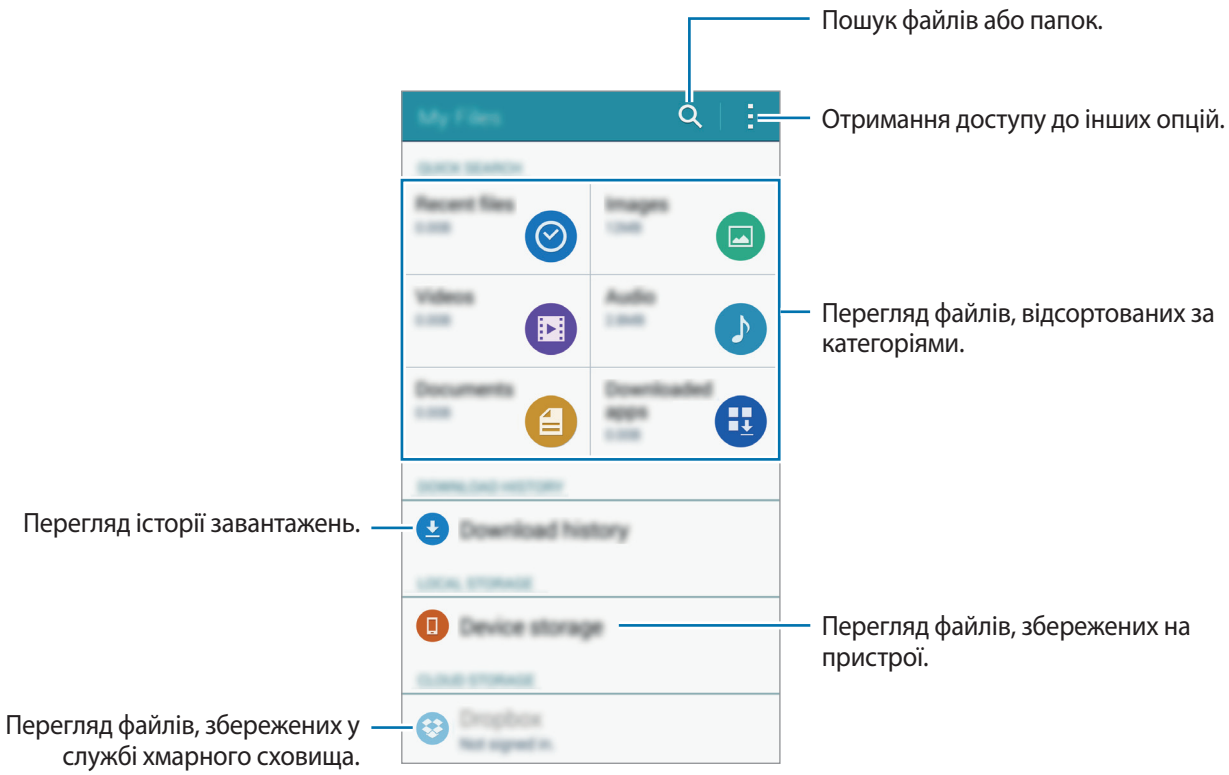
Пошук файлів або папок.
Отримання доступу до інших опцій.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд історії завантажень.
Перегляд файлів, збережених на пристрої.
Перегляд файлів, збережених у службі хмарного сховища.

Функція енергозбереження

Режим енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Енергозбереження**, а потім натисніть повзунок **Енергозбереження**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Енерго збереження**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Енергозбереження** → **Удосконалений режим енергозбереження** й торкніться повзунка **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Макс. економія**, щоб увімкнути цей режим.

Щоб додати програму на головний екран, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім торкніться **ОК**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад налаштування підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, торкніться ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкової інформації.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції дивіться у розділі «Використання даних».

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних** →, виберіть SIM- або USIM-картку, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**.

Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Мобільні дані**, щоб увімкнути цю опцію.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **Забути**.

Режим модема

Про функцію прив’язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема** → **Мобільна точка доступу**.

2 Торкніться повзунка **Мобільна точка доступу**, щоб увімкнути.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до мобільної точки доступу, торкніться ⋮ → **Налаштувати точку доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткові відомості дивіться у розділі «Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth».

2 На екрані програм пристрою торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

3 Установіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і торкніться ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Рухи та жести

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Розумний сигнал

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Розумний сигнал**, а потім торкніться повзунок **Розумний сигнал**, щоб увімкнути відповідний режим.

Якщо у вас є пропущені виклики або нові повідомлення, пристрій, у разі його піднімання, надсилатиме вібросигнал.

Ця функція може не працювати, якщо екран увімкнений або пристрій знаходиться не на пласкій поверхні.

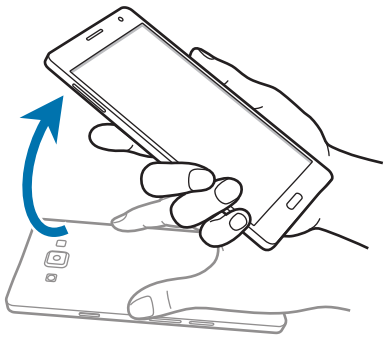

Вимкнення звуку/пауза

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Вимкнення звуку/пауза**, а потім торкніться повзунка **Вимкнення звуку/пауза**, щоб увімкнути відповідний режим.

Розміщення долоні на екрані

Закрийте екран долонею, щоб вимкнути звук вхідних викликів або будильників.

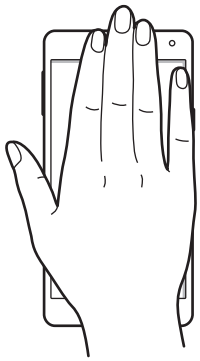

Перевертання пристрою

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук вхідних викликів або будильників.

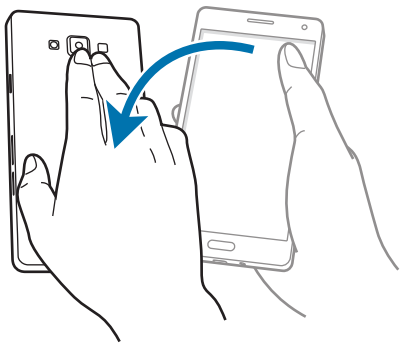

Проведіть долонею по екрану для зйомки

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Рухи та жести** → **Проведення долонею**, а потім натисніть повзунок **Проведення долонею**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

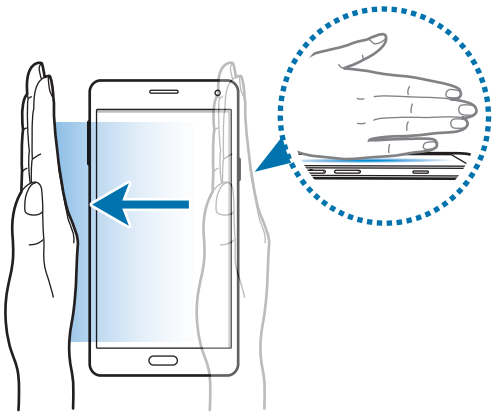

Кілька вікон

Використання режиму кількох вікон

Багатовіконний режим дозволяє запускати дві програми одночасно, що відображаються на розділеному екрані. Можна запускати кілька програм одночасно в спливаючих вікнах.

Можуть виконуватися лише програми з панелі багатовіконного режиму Multi window.

Розділений екран у багатовіконному режимі

Деякі програми при перетягуванні їх із трея багатовіконного режиму на екран запускаються лише у спливаючих вікнах (наприклад, **Калькулятор** та **Контакти**).

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім торкніться повзунка **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Торкніться й утримуйте ⮌, щоб відкрити трей кількох вікон.

3 Торкніться й утримуйте значок програми, після чого перетягніть його з трею на екран. Тепер перетягніть значок іншої програми на нову ділянку екрана.

Біля значків програм, які можна запустити одночасно в кількох вікнах, відображається значок .

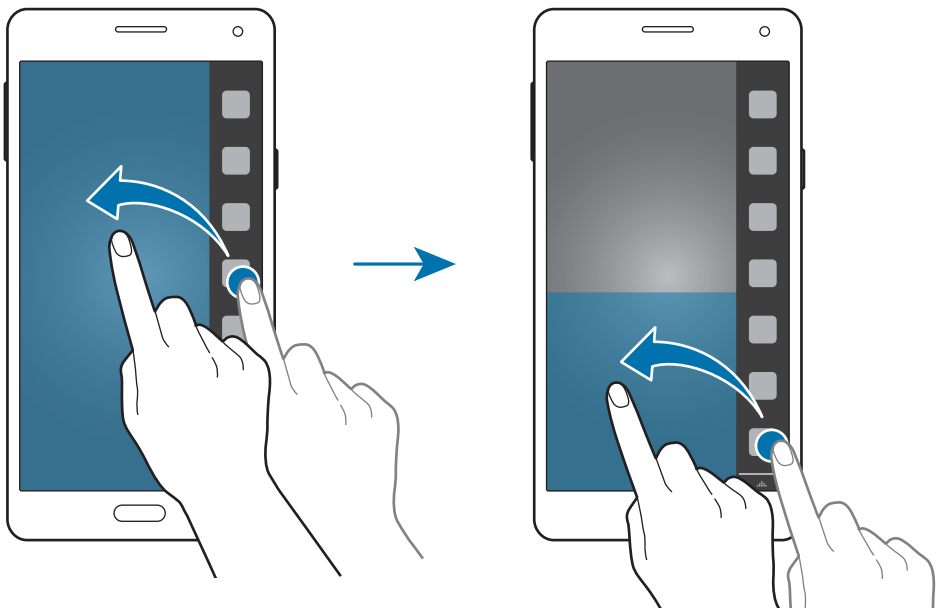

Запуск програм зі списку останніх програм у багатовіконному режимі

1 Торкніться .

2 Торкніться , щоб запустити програму в багатовіконному режимі.

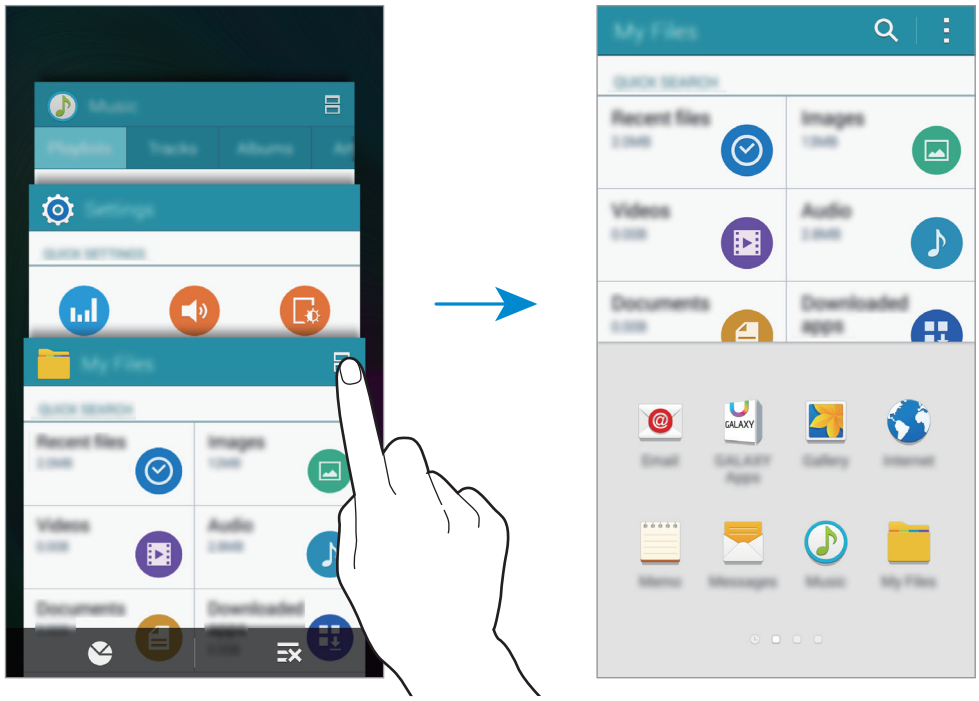

3 Виберіть іншу програму для запуску в багатовіконному режимі.

Створення комбінацій кількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі кількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана декількох вікон.

2 Відкрийте панель кількох вікон і торкніться → **Створити**.

Комбінацію декількох вікон буде додано вгорі трея кількох вікон.

Щоб видалити комбінацію декількох вікон, відкрийте трей декількох вікон, натисніть → **Редаг.**, виберіть потрібну комбінацію й натисніть **OK**.

Зміна розміру вікон

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

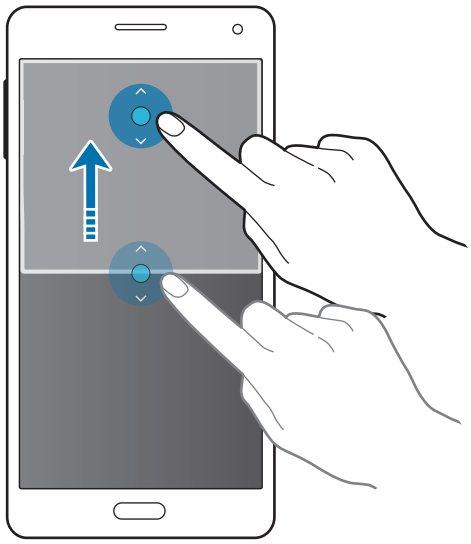

Використання опцій режиму кількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі декількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться біла рамка. Торкніться кола, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

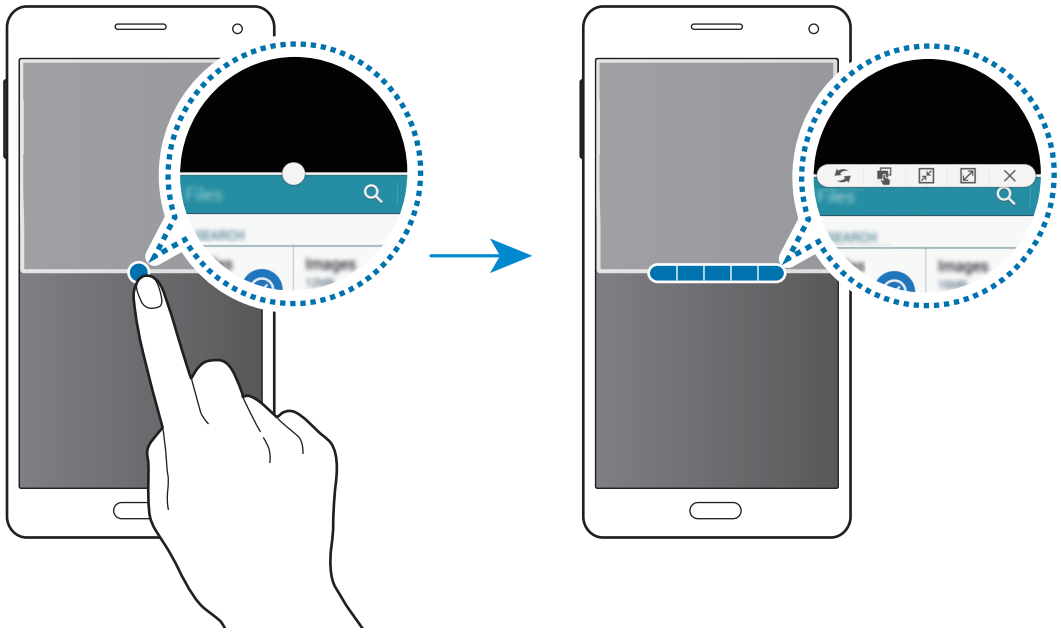

- : переключення між програмами, запущеними в режимі кількох вікон.

- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Торкніться і утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

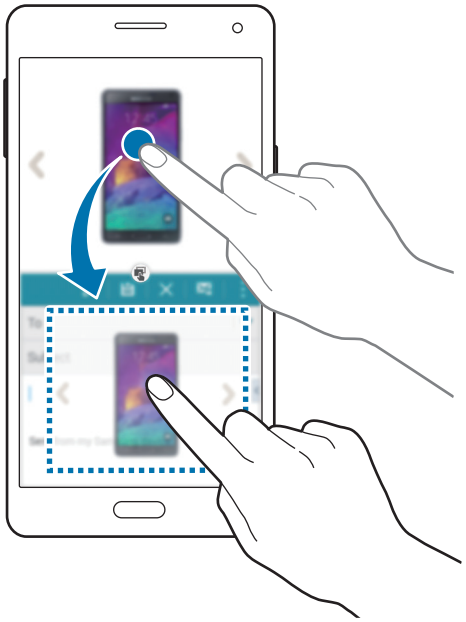

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : переключення на плаваючий значок.
- : переключення на повноекранний режим.
- : закриття програми.

Спливаюче вікно в багатовіконному режимі

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Кілька вікон**, а потім торкніться повзунка **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Кілька вікон**, щоб увімкнути цей режим.

2 Торкніться й утримуйте , щоб відкрити трей кількох вікон.

3 Для запуску програми в спливаючому вікні торкніться її значка в треї багатовіконного режима.

Біля значків програм, які можна запустити одночасно в декількох спливаючих вікнах, відображається значок . Торкніться значка програми, поміченої , після чого торкніться .

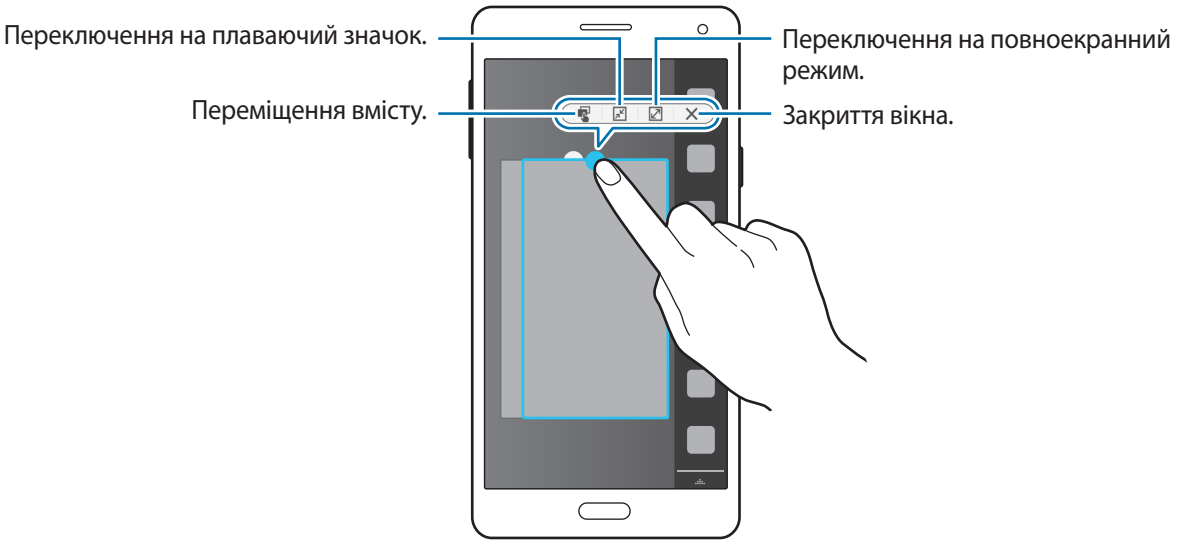

Функція переміщення вмісту може не підтримуватися деякими програмами.

Переміщення спливаючих вікон

Для переміщення спливаючого вікна торкніться кола на спливаючому вікні та перетягніть його в нове розташування.

Швидкий доступ у спливаючому вікні

1 Запустіть програму, яку слід відображати в спливаючому вікні, з екрана програм.

2 Проведіть пальцем вниз по діагоналі з правого чи лівого верхнього краю екрана. Екран програми відобразиться у спливаючому вікні.

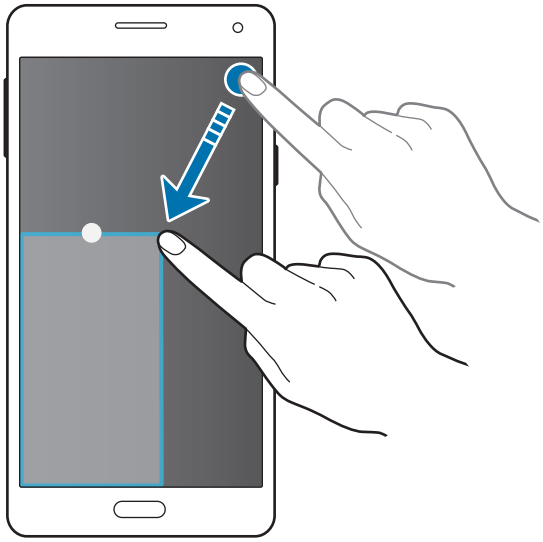

- Щоб скористатися цією функцією, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Кілька вікон** Кілька вікон, після чого встановіть прапорець **Ярлики спливаючих вікон**.
- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Запуск спливаючих вікон на розділеному екрані багатовіконного режима

1 Торкніться вікна програми на розділеному екрані багатовіконного режиму, щоб перемістити його у спливаюче вікно.

2 Торкніться і утримуйте коло між вікнами програм. Вибрана програма запуститься у спливаючому вікні.

Керування однією рукою

Для зручнішого використання пристрою однією рукою можна ввімкнути режим операцій для виконання однією рукою.

Зменшення розміру екрана

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей та заставка** → **Керування однією рукою** → **Зменшити розмір екрана**, а потім торкніться перемикача **Зменшити розмір екрана**, щоб увімкнути відповідний режим.

Щоб перейти до режиму операцій для виконання однією рукою, візьміть пристрій в руку. Швидко проведіть великим пальцем цієї ж руки від краю екрана до його центру, а потім у зворотному напрямку.

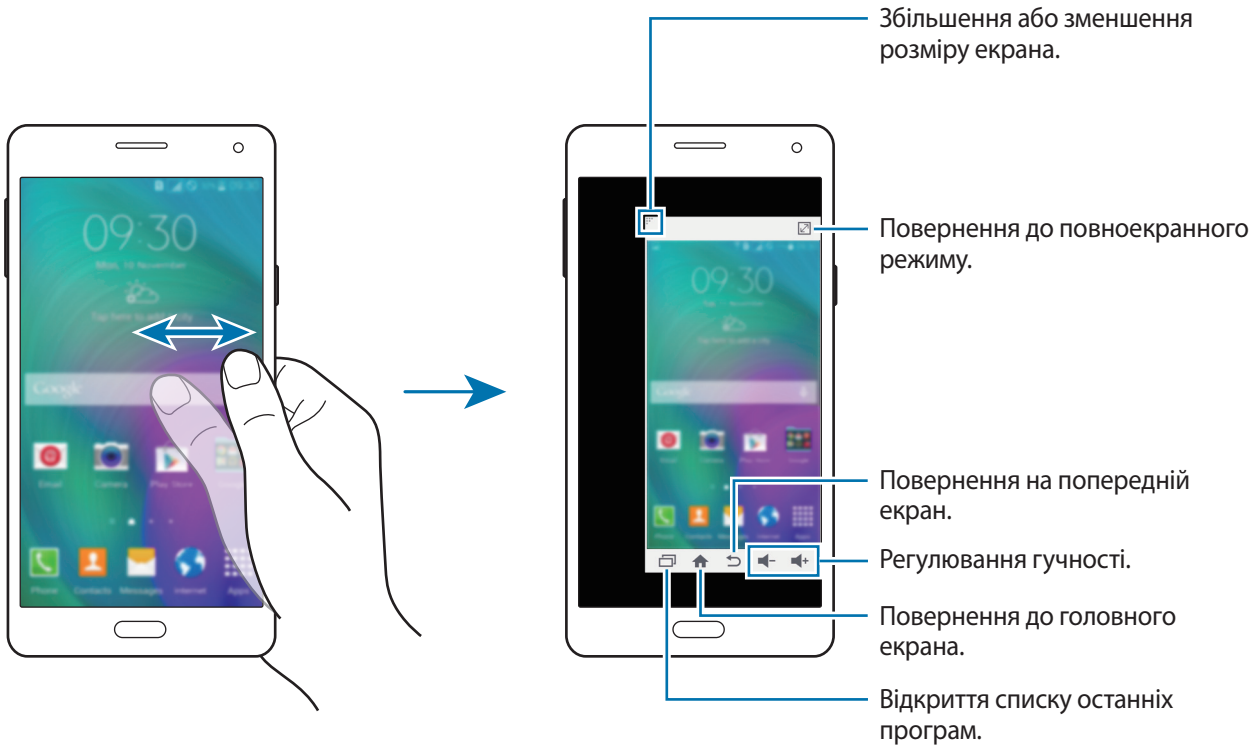

Введення однією рукою

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей та заставка** → **Керування однією рукою** → **Введення однією рукою**, а потім торкніться перемикача **Введення однією рукою** щоб увімкнути відповідний режим.

Торкніться ◀ або ▶, щоб налаштувати розміщення клавіатури набору номера, кнопок керування викликом та інших панелей введення для зручного доступу однією рукою.

Панель бокових клавіш

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей та заставка** → **Керування однією рукою** → **Панель бокових клавіш**, а потім торкніться перемикача **Панель бокових клавіш**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Панель бок. кл.**, щоб її увімкнути.

Відображення кнопки останніх програм, кнопок «Домашній», «Назад» і кнопок інших вибраних функцій збоку екрана полегшує керування пристроєм однією рукою.

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Дисплей та заставка**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Чутливість сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.
- Якщо використовується S view, ця функція може не працювати належним чином.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані торкніться і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області ярликів внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, торкніться і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані торкніться і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться +, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **Готово**.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім торкніться +.

Щоб перемістити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний головний екран, торкніться .

Керування екраном програм

Зміна способу сортування

На екрані програм торкніться ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм торкніться ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм торкніться ⋮ → **Редагувати**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Створення папок

1 На екрані програм торкніться ⋮ → **Створити папку**. Або торкніться ⋮ → **Редагувати**, торкніться і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться +, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **Готово**.

Установка заставки та звуків дзвінка

Установка заставки

Установка зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або для екрана блокування.

1 На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки**. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей та заставка** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї** або .

4 Торкніться **Встановити як заставку** або **Зберегти**.

5 Налаштуйте зображення, яке буде використовуватися однією чи обома SIM- або USIM-картками як фонове зображення екрана.

Зміна звуків дзвінка

Зміна звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Звук**.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних дзвінків, натисніть **Звук дзвінка** → SIM-карта або USIM-карта → **Звуки дзвінка**, виберіть звук дзвінка та торкніться **Готово**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук для сповіщень, торкніться **Звук дзвінка** → SIM-карта або USIM-карта → **Сповіщення**, виберіть потрібний звук та торкніться **Готово**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, торкніться **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**.

Торкніться способу блокування екрана

Зміна способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Особистий режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані налаштувань торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім торкніться ⋮ → **Перемістити до особистої папки** або торкніться **Перемістити** → **Особистий** → **Перемістити сюди**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особистий режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або переміщено належним чином.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об'єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані налаштувань торкніться **Налаштування** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться **Особистий режим**, щоб увімкнути цей режим.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм торкніться **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об'єкти, переміщені до особистого режиму.

Спрощений режим

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою. У цьому режимі ви можете отримувати безпосередній доступ до найчастіше використовуваних програм і налаштувань, а також додавати клавіші швидкого доступу до обраних контактів.

На головному екрані торкніться **Налаштування** → **Спрощений режим** → **Спрощений режим**, виберіть програми, до яких потрібно застосувати спрощений макет, а потім торкніться **Готово**.

Щоб повернутися до стандартного режиму, відкрийте головний екран і торкніться **Спрощені налаштування** → **Спрощений режим** → **Стандартний режим** → **Готово**.

Керування ярликами

Щоб додати ярлик до програми на головний екран, проведіть вліво, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб додати ярлик до контакту на головний екран, проведіть вправо й торкніться .

Щоб видалити ярлик із головного екрана, торкніться ⋮ → **Змінити** та виберіть програму або контакт зі значком ⊖.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

Використання програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch можна передавати дані зі старого пристрою на новий. Відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch для отримання детальної інформації.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої торкніться **Smart Switch Mobile**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому встановлено програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткової інформації дивіться довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних(з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За додатковою інформацією зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних на поточний пристрій.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Підключення за допомогою програми Samsung Kies».

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, установлених на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім торкніться ⋮ → **Видалити обл. запис**.

Телефон

Здійснення викликів

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім натисніть або щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик.

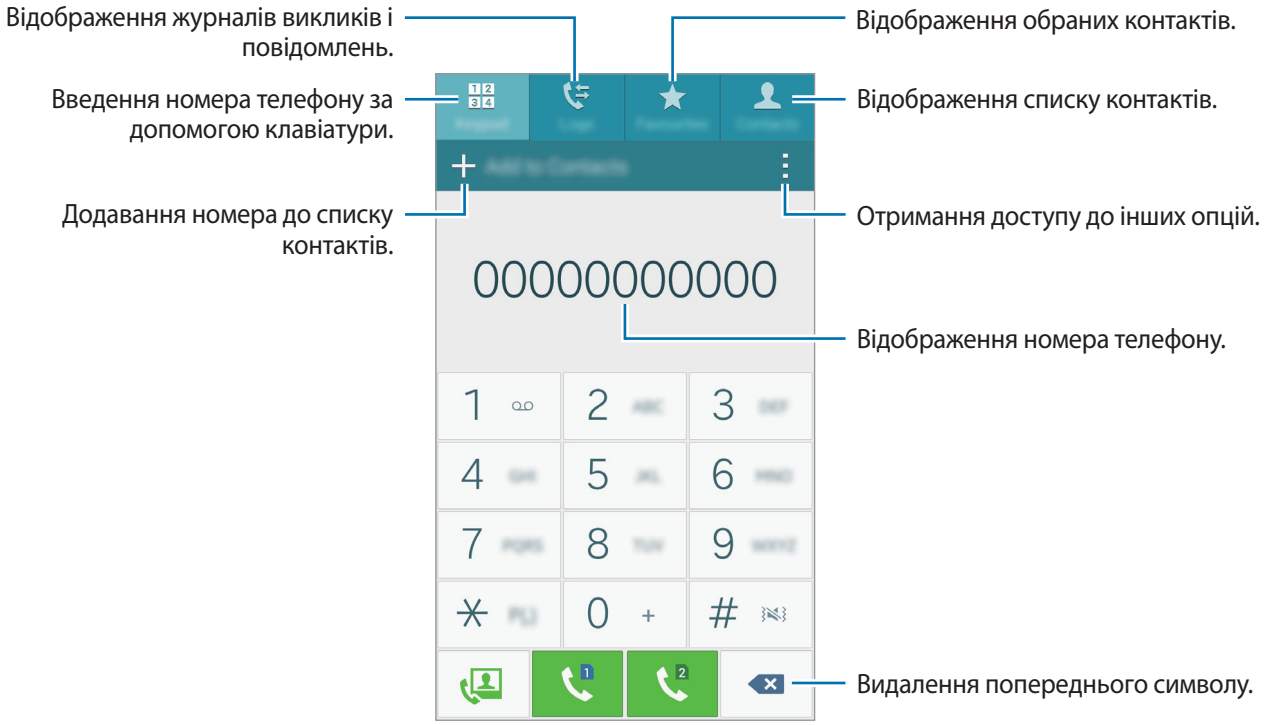

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім торкніться , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик.

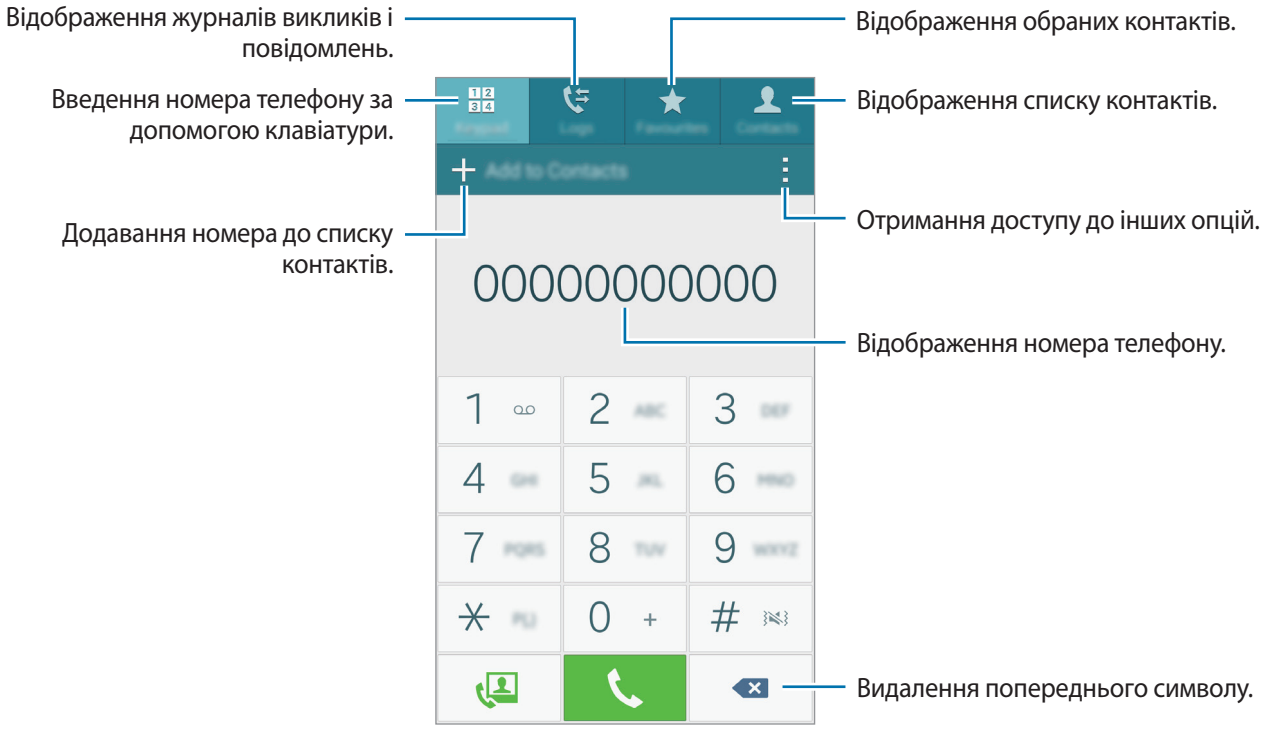

Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Улюблені** та **Контакти**.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Торкніться **Журнали** або **Контакти**, а потім перетягніть контакт або номер телефону вправо, щоб здійснити виклик.

Щоб вимкнути функцію здійснення виклику в разі перетягування значка вправо, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Пров. для виклику або SMS**.

Здійснення міжнародного виклику

Торкніться **Клавіатура**.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться або .

Щоб заблокувати вихідні міжнародні дзвінки, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM-карта або USIM-карта → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створювати різноманітні повідомлення, що надсилатимуться в разі відхилення виклику, відкрийте екран програм і торкніться **Телефон** → → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Керування повідомленнями** → .

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : збільшення гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Торкніться ⋮ для перегляду інших опцій.

У разі запуску програм під час виклику відображається спливаюче вікно виклику ( ). При цьому ви зможете одночасно розмовляти по телефону та користуватися різноманітними програмами.

Щоб перемістити спливаюче вікно, перетягніть його в інше розташування.

Щоб прибрати спливаюче вікно, торкніться і утримуйте його, а потім торкніться **OK**.

Щоб повернутися до екрана виклику, торкніться спливаюче вікно.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Торкніться екрана і скористайтеся такими опціями:

- **Перекл.**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.

Торкніться ⋮ для перегляду інших опцій.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».

Створення контактів вручну

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Торкніться + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / —: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону й торкніться **Додати до контактів**.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт контактів** і виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання ярликів до контактів на головний екран

Додавання ярликів контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Торкніться ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Торкніться .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**:

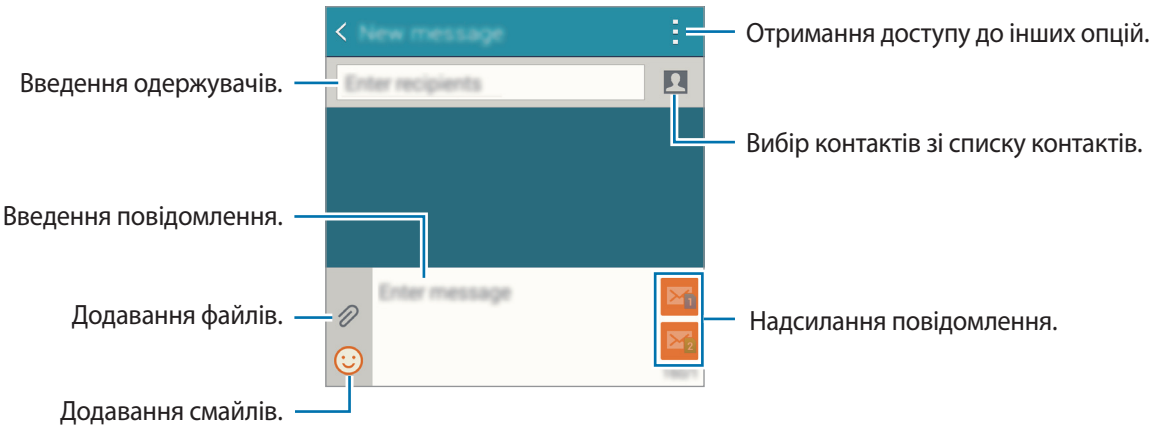

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**:

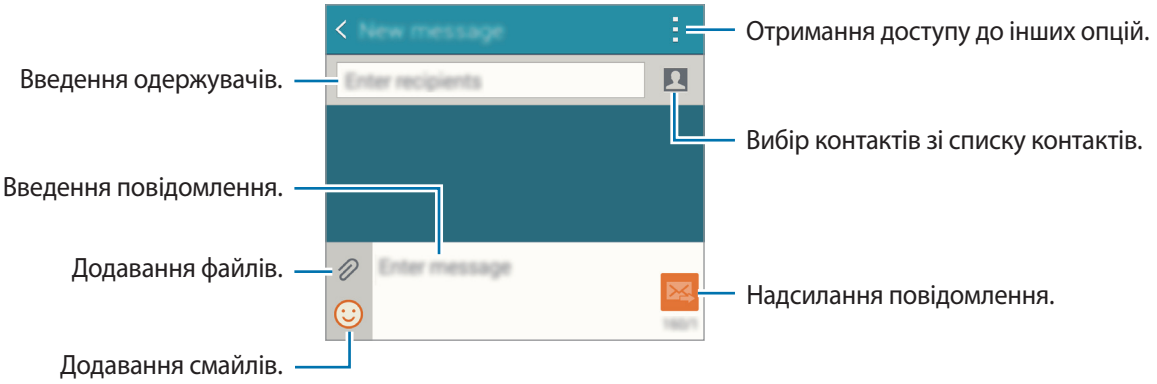

4 ► **Моделі з підтримкою двох SIM-карт**: торкніться 1 або 2, щоб надіслати повідомлення.

► **Моделі з підтримкою однієї SIM-карти**: торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Торкніться ⋮ під час перегляду повідомлення, щоб переглянути інші опції.

Email

Налаштування облікових записів електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, або **Налаштування вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб налаштувати інший обліковий запис електронної пошти, торкніться ☰ → **Керування обліковими записами** → +.

За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис як стандартний. Торкніться опцію ☰ → **Керування обліковими записами** → ⋮ → **Установити стандартний обліковий запис**.

Відправлення електронних повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ✎ внизу екрана, щоб створити повідомлення.

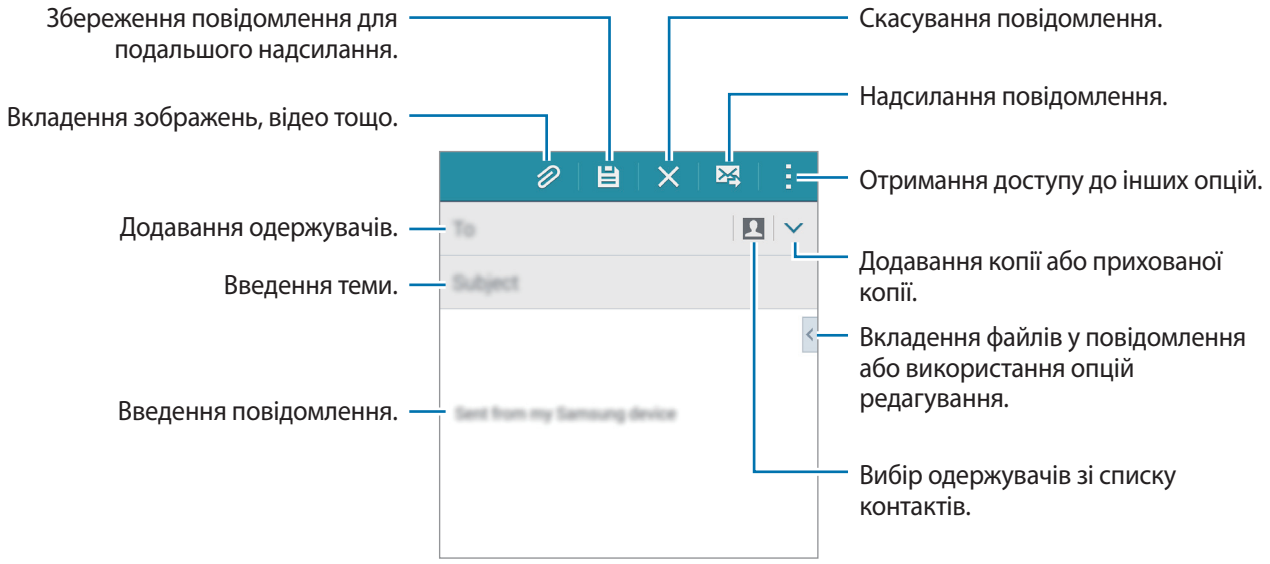

Отримання електронних повідомлень

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ☰, виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться ↻.

Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.

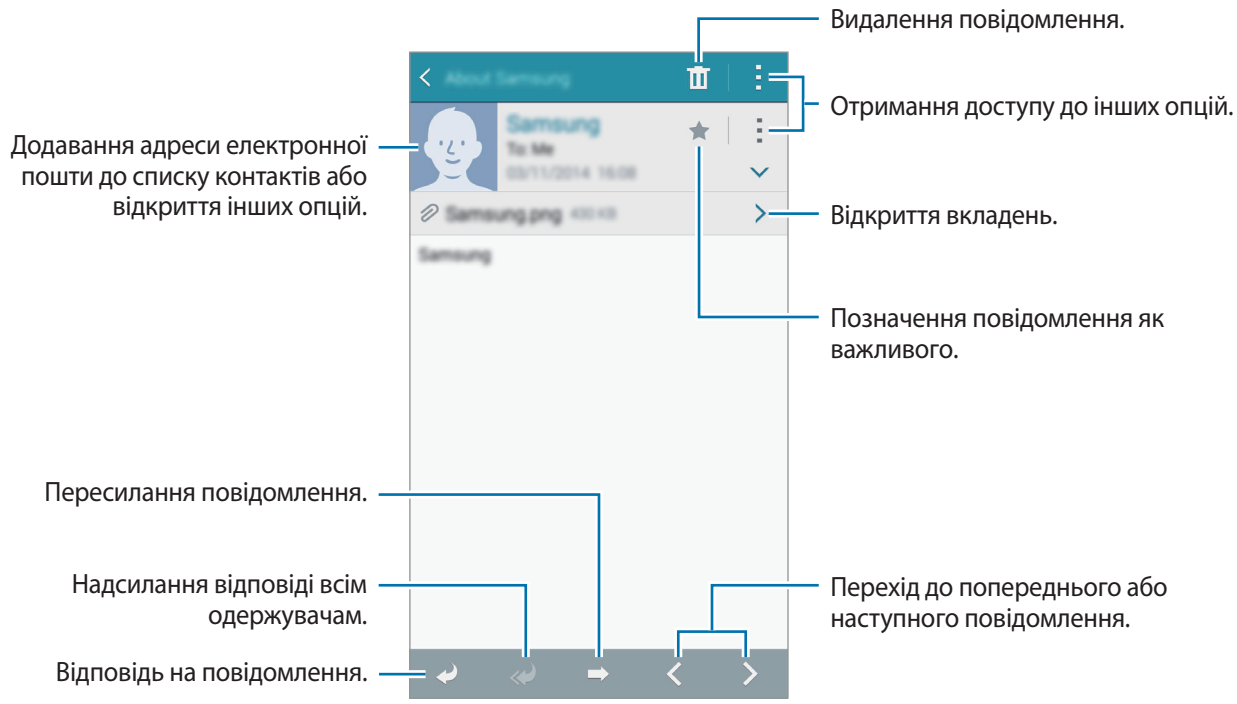
Видалення повідомлення.
Отримання доступу до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів або відкриття інших опцій.
Відкриття вкладень.
Позначення повідомлення як важливого.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім одержувачам.
Перехід до попереднього або наступного повідомлення.
Відповідь на повідомлення.

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .

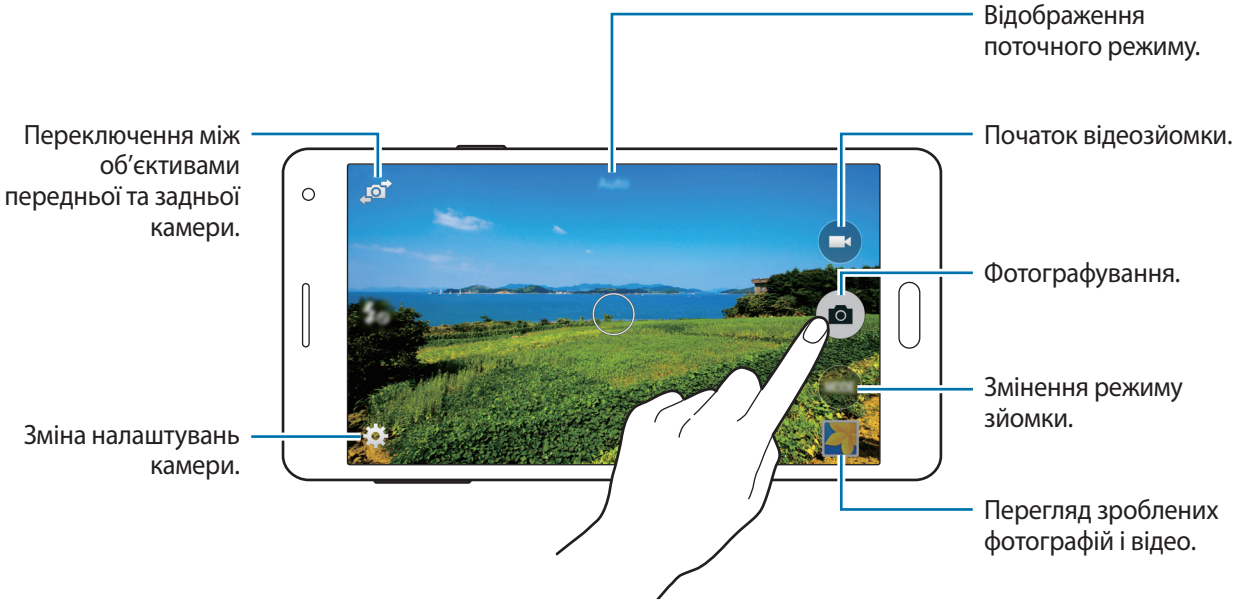

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо не відображається, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Режим зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Селфі

Використовуйте цей режим для створення автопортретного знімка за допомогою передньої камери.

1 На екрані програм натисніть **Камера**.

2 Натисніть , щоб скористатися передньою камерою.

3 Натисніть **Режим** → **Селфі**.

4 Щоб створити автопортретний знімок, поставте долоню перед екраном або торкніться .

Широкоформатний селфі

Використовуйте цей режим для створення ширококутного автопортретного знімка за допомогою передньої камери. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі **Галерея**.

1 На екрані програм натисніть **Камера**.

2 Натисніть , щоб скористатися передньою камерою.

3 Натисніть **Режим** → **Широкоформатний селфі**.

4 Щоб створити автопортретний знімок, поставте долоню перед екраном або торкніться .

5 Щоб зробити панорамне фото, повільно поверніть пристрій ліворуч, а потім — праворуч. Пристрій об'єднає знімки в єдине панорамне зображення.

- Ні в якому разі синя рамка не повинна виходити за межі вікна відеошукача.
- Під час створення ширококутного автопортретного знімка об'єкти зйомки повинні залишатися нерухомими.
- Умови освітлення можуть вплинути на роздільну здатність знімка.
- Залежно від умов зйомки, верхню і нижню частини зображення, які відображаються на екрані попереднього перегляду, може бути видалено.
- Для того щоб досягти найкращих результатів, пристрій слід міцно тримати на витягнутих руках (чим більше відстань, тим краще).

Авто селфі

Скористайтеся цим режимом, щоб надати можливість камері автоматично розпізнати ваше обличчя та сфокусуватися на ньому, коли ви знімаєте автопортрет задньою камерою.

1 На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Авто селфі**.

2 Перемістіть рамку в положення, що відповідатиме положенню вашого обличчя, та відрегулюйте її розмір.

3 Розташуйте пристрій таким чином, щоб об’єктив задньої камери було спрямовано в бік обличчя. Після того як обличчя буде розпізнано, пристрій подасть сигнал. Після цього пристрій автоматично зробить знімок через 2 секунди.

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком ▮■▮ у розділі **Галерея**.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Панорама**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об’єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Ніч

Цей режим використовується для фотографування в умовах поганого освітлення без спалаху.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Ніч**.

Анімов. GIF

Використовуйте цей режим для створення анімованих фотографій із серії зображень.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Анімов. GIF**.

Керування режимами зйомки

Виберіть режим зйомки, який має відображатися на екрані вибору режиму.

1 На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Керув. реж.**

2 Торкніться режимів, щоб додати список режимів.

- **Гарне обличчя**: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Фото та ін.**: можна зняти серію знімків і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки.
- **Серія знімків**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **HDR (насичений)**: створення зображень з насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

Завантаження режимів зйомки

Завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **GALAXY Apps**.

На екрані програм торкніться **Камера** → **Режим** → **Завантаження**.

Налаштування камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- : увімкнення або вимкнення спалаху.
- : настроювання пристрою на створення певної кількості знімків за допомогою передньої камери протягом попередньо встановленого інтервалу часу.
- : використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- : вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки.
- 9.6M / 3.7M : вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ● ● ●.

- **Селфі рух. дол.**: настроювання пристрою на розпізнавання вашої долоні — нею можна скористатися, для того щоб зробити автопортрет.
- **Гарне обличчя**: налаштування пристрою на зйомку з освітленням облич для отримання фотографій із ніжнішими кольорами.
- **Значення експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Експозамір**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Зйомка дотиком**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: зміна режиму записування.

- **Геотеги**: настройка пристрою на прикріплення до фотографії тегу розташування.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Під час надання спільного доступу до фотографії з прикріпленим тегом розташування відомості щодо розташування можуть бути доступними іншим користувачам. Щоб уникнути цього, при перегляді фотографії торкніться ⋮ → **Додаткова інформація** → ✎. Тепер торкніться ⊖ під написом **Розташування**, щоб видалити відомості про місцерозташування.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам’яті для збереження.
- **Збер.у переверн.полож.**: інверсія зображення для створення дзеркального відображення оригінального кадру в разі зйомки передньою камерою.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в кадрі.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Перегляд зобр./відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм торкніться **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, торкніться екрана.

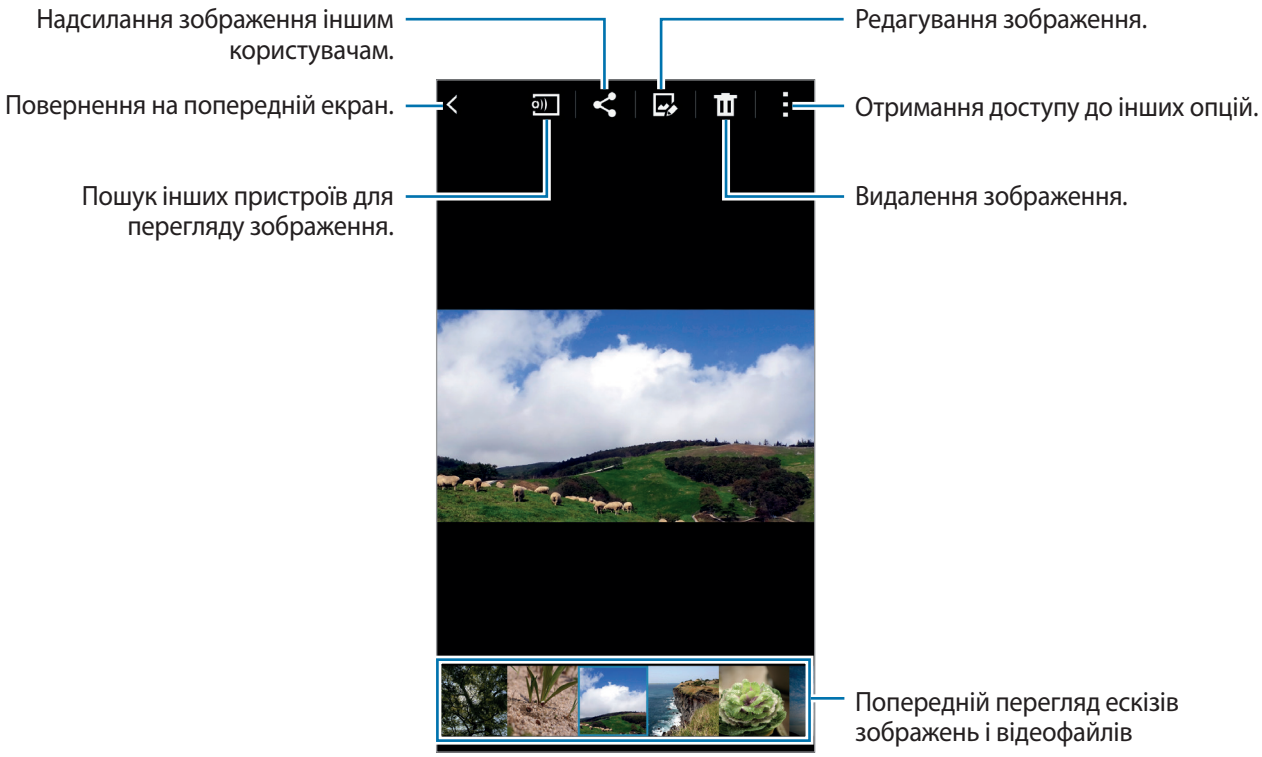
Надсилання зображення іншим користувачам.
Редагування зображення.
Повернення на попередній екран.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук інших пристроїв для перегляду зображення.
Видалення зображення.
Попередній перегляд ескізів зображень і відеофайлів

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Пошук контенту, який зберігається на іншому пристрої, та його перегляд із цього пристрою.

Торкніться **Галерея** на екрані програм.

Отримання доступу до вмісту на зареєстрованому пристрої

Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.

Торкніться ☰ на головному екрані галереї та виберіть пристрій у списку **ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИСТРОЇ**, щоб отримати доступ до вмісту. Можна переглядати вміст на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт link.samsung.com.

- Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Отримання доступу до вмісту, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Щоб скористатися цією функцією, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Пристрої поблизу**, а потім торкніться перемикача **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Торкніться ☰ на головному екрані галереї та виберіть пристрій у списку **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ**, щоб отримати доступ до вмісту. Є можливість перегляду контенту з пристроїв, на яких активовано функцію спільного доступу до контенту.

Асистент із безпеки

Екстрений режим

Використання екстреного режиму

За допомогою цього режиму можна подовжити тривалість роботи пристрою в режимі очікування в разі потрапляння в екстрену ситуацію. У разі ввімкнення цього режиму зменшується яскравість екрана та обмежується використання певних функцій для заощадження заряду акумулятора. Також можна ввімкнути спалах, відтворити певні сигнали та надіслати іншим користувачам повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.

Увімкнення екстреного режиму

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрений режим** і перетягніть повзунок **Екстрений режим** для його активації.

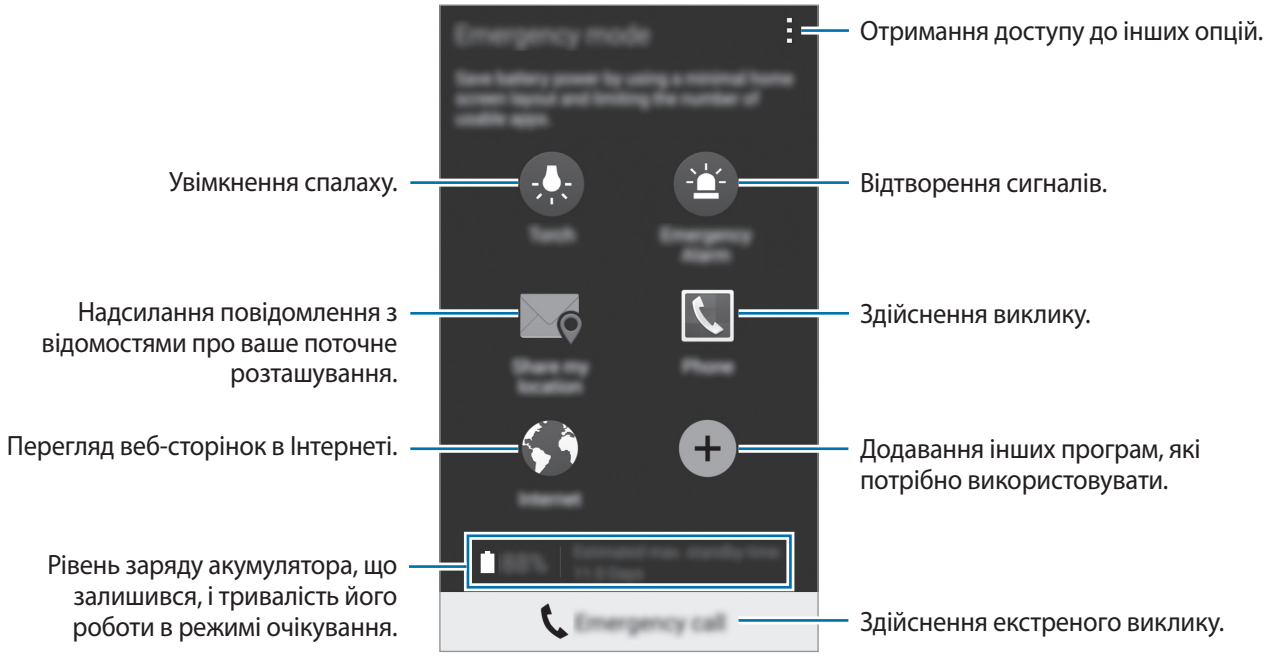
Отримання доступу до інших опцій.
Увімкнення спалаху.
Відтворення сигналів.
Надсилання повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.
Здійснення виклику.
Перегляд веб-сторінок в Інтернеті.
Додавання інших програм, які потрібно використовувати.
Рівень заряду акумулятора, що залишився, і тривалість його роботи в режимі очікування.
Здійснення екстреного виклику.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**. Або торкніться ⋮ → **Вимкнути екстрений режим**. Екстрений режим буде вимкнено.

Повідомлення з проханням про допомогу

Про повідомлення з проханням про допомогу

Ви можете встановити екстрені контакти, яким потрібно надіслати повідомлення в разі потрапляння в екстрену ситуацію. Щоб надіслати повідомлення основним контактам, тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.

Додавання основних контактів

1. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки**.
2. Торкніться **Основні контакти** → **Створення основного контакту**.
3. Торкніться **Створити контакт** та введіть контактні дані або натисніть **Вибрати з контактів**, щоб додати наявний контакт як основний.

Налаштування повідомлень про допомогу

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Асистент із безпеки** → **Екстрені повідомлення**, а потім торкніться повзунок **Екстрені повідомлення**, щоб увімкнути відповідну функцію. Виберіть вміст, який слід додати до повідомлення з проханням про допомогу.

Надсилання повідомлень про допомогу

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Основним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях буде інформація про ваше поточне розташування.

Корисні програми та функції

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **S Finder**.

Пошук вмісту

Торкніться поля пошуку та введіть ключове слово або торкніться і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів натисніть фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб установити параметри пошуку, скористайтеся наявними фільтрами або категоріями пошуку. Торкніться → **Налаштування** → **Вибір категорії пошуку**.

S Planner

Створення подій або завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз торкніться цієї дати.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткову інформацію.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

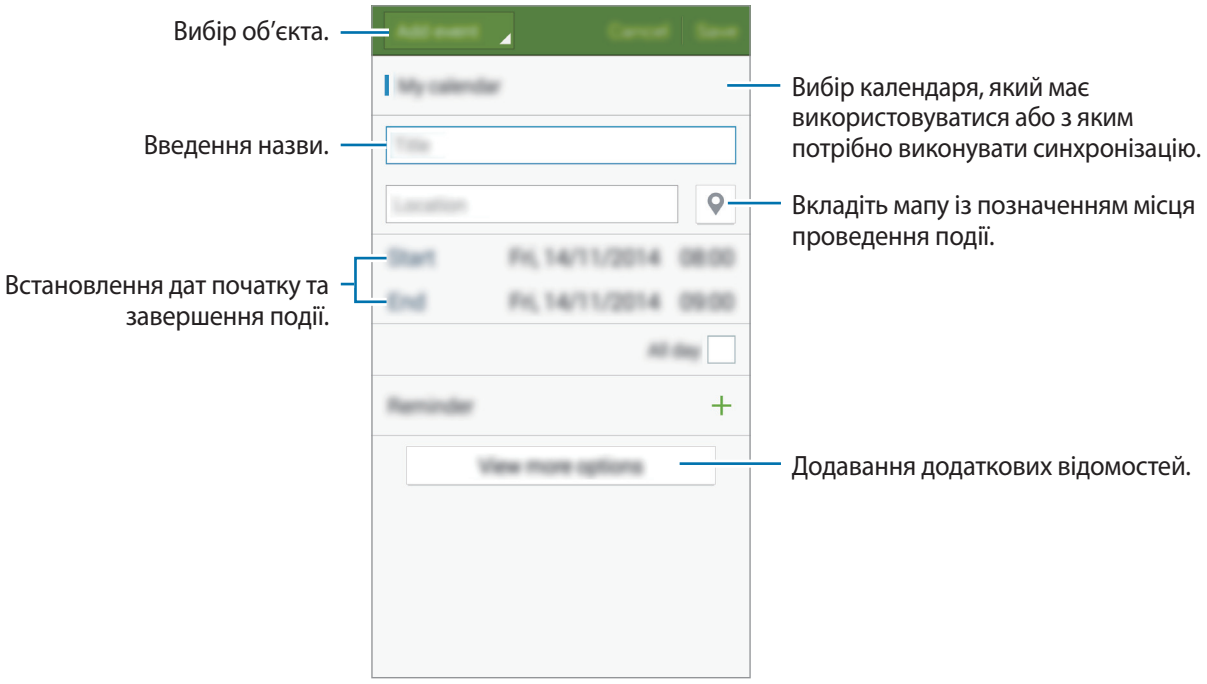
Вибір об'єкта.
Введення назви.
Встановлення дат початку та завершення події.
Вибір календаря, який має використовуватися або з яким потрібно виконувати синхронізацію.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події.
Додавання додаткових відомостей.

4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати зараз**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», торкніться ⋮ → **Settings** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Торкніться ⋮ → **Settings** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає червоним.

Промовте голосову команду.

Якщо промовлена команда буде розпізнана, значок мікрофона, наявний внизу екрана, ненадовго загориться зеленим. Після цього команда буде автоматично виконана.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Змінення команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Торкніться ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Інтернет

1 Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться значка системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

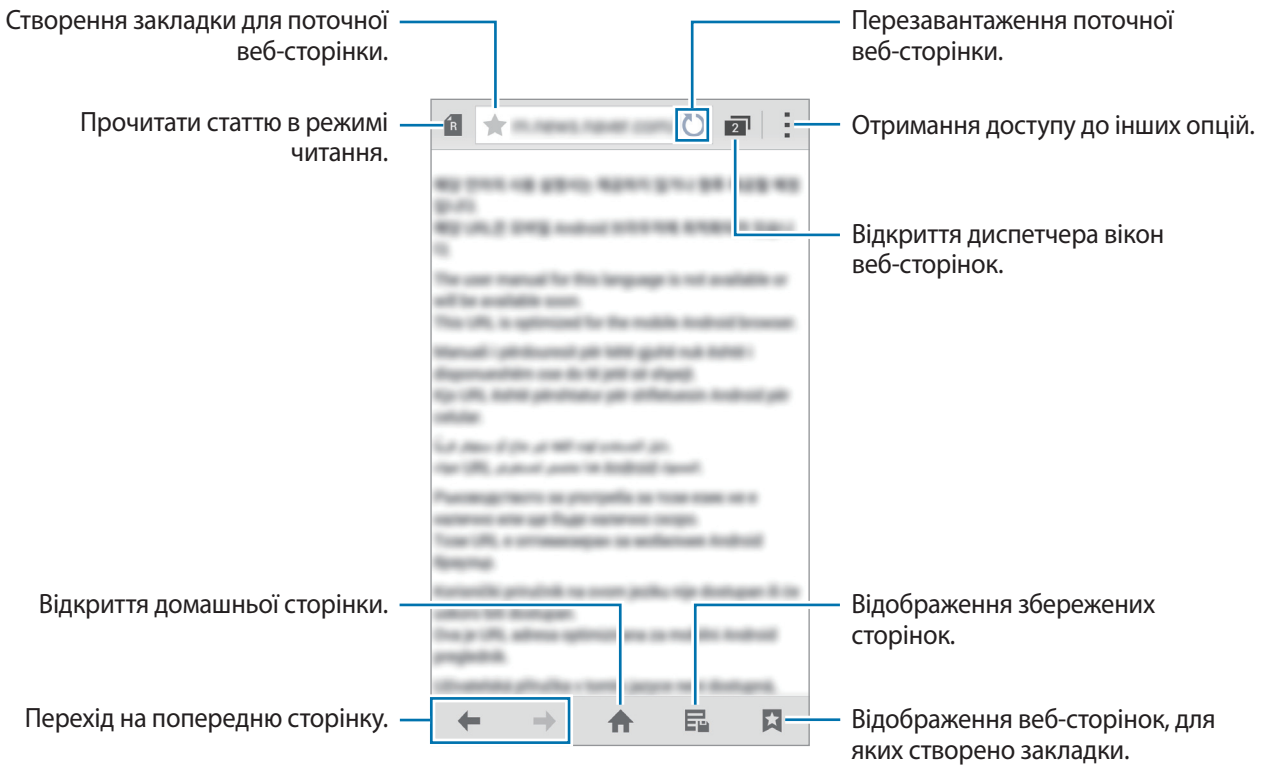
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Прочитати статтю в режимі читання.
Отримання доступу до інших опцій.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Відкриття домашньої сторінки.
Відображення збережених сторінок.
Перехід на попередню сторінку.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Музика

Відтворення музики

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

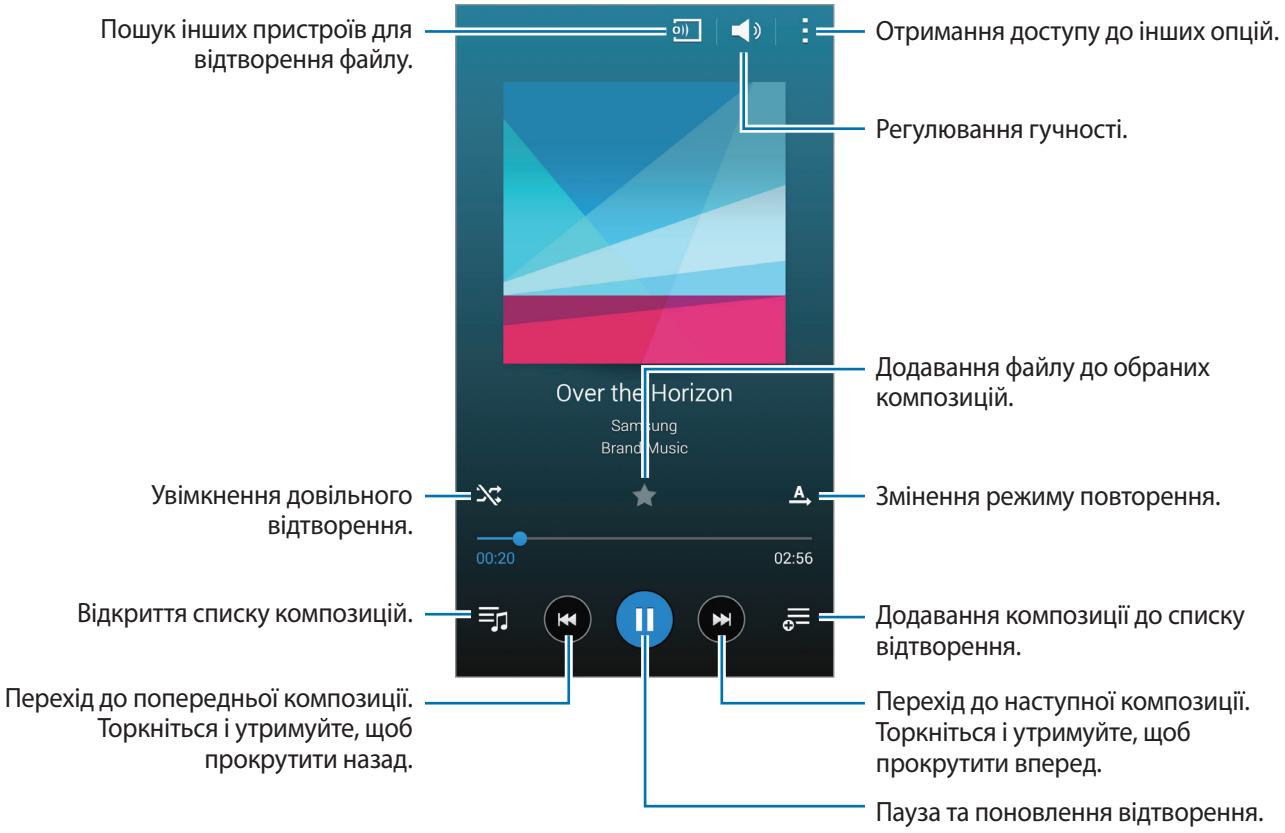
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних композицій.
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку відтворення.
Перехід до попередньої композиції. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Пауза та поновлення відтворення.
Over the Horizon
00:20
02:56

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, торкніться ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Розумна гучність**.

У разі ввімкнення функції **Розумна гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Розумна гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**.

Під час першого використання цієї опції торкніться **Розпочати**, щоб налаштувати звук. Буде розпочато низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний звуковий сигнал. Торкніться **Так**, якщо ви чуєте цей сигнал, або **Ні**, якщо ви його не чуєте. Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім встановіть прапорець поряд з опцією **Звук музики** й торкніться **Готово**, щоб застосовувати цю опцію під час відтворення музики.

Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Отримання доступу до музики, збереженої на зареєстрованому пристрої

Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.

Торкніться **Пристрої** на головному екрані музики та виберіть пристрій у списку **ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИСТРОЇ** для доступу до музичних композицій та їхнього відтворення. Музика може бути відтворена на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт link.samsung.com.

- Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Отримання доступу до музики, збереженої на пристрої поблизу

Щоб скористатися цією функцією, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Пристрої поблизу**, а потім торкніться перемикача **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Торкніться **Пристрої** на головному екрані музики та виберіть пристрій у списку **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для доступу до музичних композицій та їхнього відтворення. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Відео

Відтворення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Samsung
Отримання доступу до інших опцій.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Пауза та поновлення відтворення.
Зміна орієнтації екрана.
00:00:01
00:00:20
Змінення пропорцій екрана.
Перехід до спливаючого відеоплеєра.
Перехід до попереднього відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення торкніться ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Міні-контролер**, а потім торкніться **Закрити**. Потім Торкніться ◀ або ▶, щоб перемістити панель керування в будь-яку частину екрана.

Ця функція доступна лише в альбомному форматі.

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Отримання доступу до відео, збереженого на зареєстрованому пристрої

Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.

Торкніться **Пристрої** на головному екрані відео та виберіть пристрій у списку **ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИСТРОЇ** для доступу до відеозаписів та їхнього відтворення. Відео може бути відтворене на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт link.samsung.com.

- Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Отримання доступу до відео, збереженого на пристрої поблизу

Щоб скористатися цією функцією, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Пристрої поблизу**, а потім торкніться перемикача **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».

Торкніться **Пристрої** на головному екрані відео та виберіть пристрій у списку **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для доступу до відеозаписів та їхнього відтворення. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Годинник

Будильник

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Будильник**.

Установка будильників

Торкніться + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал розумного будильника починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете розумний будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть ZZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть → **Вибрати**, виберіть будильники й натисніть .

Світовий час

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Введіть назву міста або виберіть місто зі списку міст чи на глобусі та торкніться +.

Щоб застосувати перехід на літній час ☰, торкніться і утримуйте годинник, а потім торкніться ⏰.

Видалення годинників

Натисніть ⋮ → **Вибрати**, виберіть годинники й натисніть 🗑.

Секундомір

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Секундомір**.

Торкніться **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, торкніться **Скинути**.

Таймер

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Таймер**.

Установіть тривалість і торкніться **Почати**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертання екрану** вимкнено, торкніться ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться ⌄ для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, торкніться ⌄ → **Очистити журнал**.

Нотатки

Використовуйте цю програму для створення нагадувань та їх впорядкування за категоріями.

Торкніться **Нотатки** на екрані програм.

Створення нотаток

Торкніться + у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нотатку торкніться **Зберегти**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатку, а потім торкніться вміст нотатки.

Пошук нотатки

Торкніться 🔍 у списку нотаток і введіть ключове слово для пошуку нотатки, що його містять.

Диктофон

Записування голосових нототок

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться , щоб розпочати запис. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб скасувати записування, торкніться . Торкніться , щоб завершити записування.

Під час записування голосової нотатки торкніться , щоб вставити закладку.

Для усунення фонового шуму торкніться → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд із опцією **Усунення шуму**.

Відтворення голосових нотаток

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться ☰ і виберіть голосову нотатку, яку потрібно відтворити.

- : обрізування голосові нотатки.
- : встановлення частини голосової нотатки для повторюваного відтворення.
- x1.0 : зміна швидкості відтворення.
- : пропуск в голосовій нотатці частини без звуку;
- : створення закладок у голосовій нотатці.
- / : призупинення або поновлення відтворення.
- / : пропустити попередню або наступну голосову нотатку.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Торкніться ⋮ → **Передати тут**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Торкніться ☑, щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна торкнутися для створення альбомів.
- ★ : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Flipboard

Використовуйте цю програму для перегляду інтерактивних оновлень соціальних мереж, а також новин у персоналізованому журналі.

Торкніться **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.

Радіо

Прослуховування FM-радіо

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Перед запуском цієї програми необхідно під'єднати гарнітуру, яка працюватиме як радіоантена.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Торкніться , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться , щоб повернутися на екран FM-радіо.

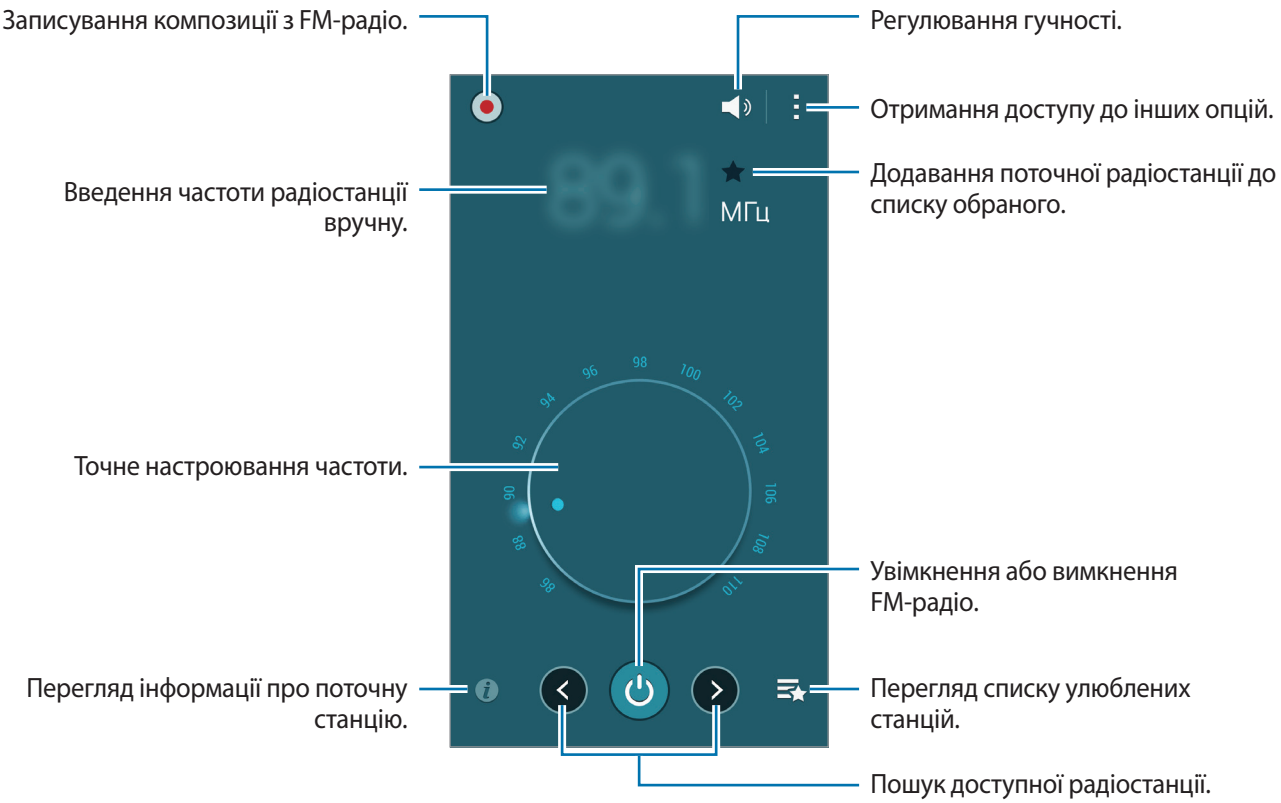

Пошук радіостанцій

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться ↩, щоб повернутися на екран FM-радіо.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування облікових записів».

Щоб переглянути додаткові відомості про програми, відкрийте головний екран кожної програми й натисніть ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різноманітної інформації і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд інформації про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збережених на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об'єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім торкніться **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться імені пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться імені пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список пристроїв, між якими встановлено підключення.

2 Торкніться ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Торкніться **Від'єднати**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, торкніться ⋮ → **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, торкніться ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Торкніться **Завершити підключення** → **OK**, щоб відключити пристрої.

NFC (моделі з функцією NFC)

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Пристрій містить вбудовану NFC-антену, розташовану навколо об'єктива задньої камери. Обережно поводьтеся з пристроєм, щоб не пошкодити NFC-антену.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відображаються на дисплеї пристрою.

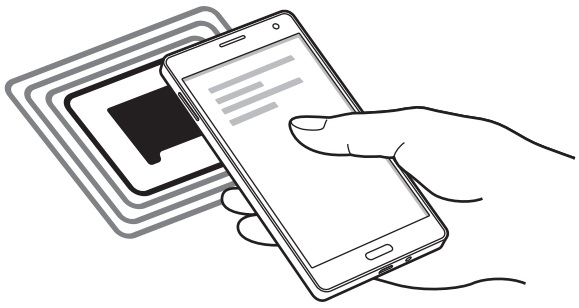

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати більше відомостей про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, натисніть опцію **Безконтактний платіж** і виберіть потрібну програму.

- У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.
- Щоб здійснити платіж за допомогою SIM- або USIM-картки, вставте SIM- або USIM-картку з функцією NFC в гніздо 1 (1) тримача SIM-карток. Гніздо 2 (2) тримача SIM-карток не підтримує функцію NFC.

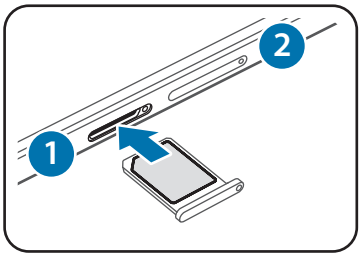

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.
2. Натисніть **Android Beam**, а потім натисніть повзунок **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.
3. Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
4. Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати об'єкт.

S Beam (моделі з функцією NFC)

Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.

1 Увімкніть функцію S Beam на пристрої-отримувачі.

2 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

3 Натисніть **S Beam**, а потім натисніть повзунок **S Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.

4 Виберіть потрібний файл і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

5 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати файл.

- Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
- Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файла.

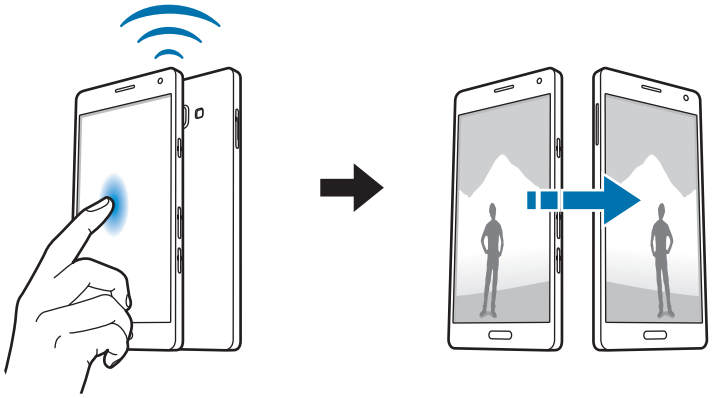

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Крім того, за допомогою цієї функції можна з легкістю надавати комп’ютерам спільний доступ до вмісту, збереженого на пристрою.

- У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію Швидке з'єднання, переконайтеся, що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.
- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi та Bluetooth увімкнуться автоматично, і пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Аби дозволити пристроям поблизу здійснювати пошук вашого пристрою та підключатися до нього, торкніться ⋮ → **Установити видимість пристрою** → **Видимість пристрою** та встановіть прапорець поряд із цією опцією.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Торкніться ↻ і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Завершення підключення між пристроями

Щоб вимкнути функцію швидкого з’єднання, торкніться ⌄ вгорі екрана. Або торкніться ↩.

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться **Готово**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть не бути виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати пристрій до телевізора, слід приєднати до останнього такий пристрій, який здатен дублювати екранне зображення. Інформацію про встановлення підключення дивіться у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 Підключіть адаптер AllShare Cast до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

3 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім'я адаптера в списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання для принтера модулів, що підключаються

Додайте модулі, що підключаються, для принтерів, з якими буде з'єднуватися пристрій.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Друк** → **Завантажити модуль**, після чого знайдіть для принтера модуль, що підключається, у **Play Маркет**. Виберіть для принтера модуль, що підключається, і встановіть його.

Підключення до принтера

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**) → **Друк**, виберіть для принтера модуль, що підключається, після чого торкніться повзунка, що розташовується в правому верхньому кутку екрана, щоб увімкнути цей модуль. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, виберіть для принтера модуль, що підключається, торкніться ⋮ → **Додати принтер** → +, введіть інформацію, а потім торкніться **ОК**.

Щоб змінити налаштування принтера, виберіть для принтера модуль, що підключається, і торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Торкніться у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп'ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп'ютера під час відтворення на підключеному комп'ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп'ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп'ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не встановити потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Торкніться **Архівація та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дані**.

3 Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування. Майстер налаштування можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра налаштування, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Samsung Account**, а потім увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

Торкніться **Samsung Account** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об’єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і торкніться **Здійснити рез. копіювання** → **Резервне копіювання**.

Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Samsung Account** → **Відновити**, виберіть потрібні об’єкти та торкніться **Відновити зараз**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Архівація та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути дані пристрою** → **Видалити все**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про налаштування

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться .

Для розділення вкладок або списку можна змінити режим перегляду. Торкніться → **Вигляд** та виберіть режим перегляду.

Деякі доступні функції можуть відрізнятися або називатися по іншому в залежності від того, використовується модель з підтримкою однієї або двох SIM-карт.

ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ

Перегляд списку обраних опцій налаштувань.

Щоб відредагувати список улюблених опцій установок, торкніться → **Змінити швидкі налаштування**, виберіть опцію налаштувань, а потім торкніться **Готово**.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок торкніться **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Пристрій забезпечує стабільне підключення до мережі завдяки функції автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, торкніться ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: активація безпосереднього підключення через Wi-Fi та пряме підключення пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi для організації спільного доступу до файлів.
- **Додатково**: налаштування Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції Wi-Fi.

Установка режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, установіть для цієї опції значення **Завжди**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані налаштувань торкніться **Bluetooth**, а потім торкніться повзунка **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: установка тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відображення довідкової інформації стосовно функції Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Режим модема».

На екрані установок натисніть **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як бездротовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Без зв'язку

Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. У **Налаштування** → **Облікові записи** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування**, а потім торкніться повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Диспетчер SIM-картки (для моделей з підтримкою двох SIM-карт)

Активуйте SIM-карти або USIM-карти та налаштуйте параметри SIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер SIM-картки**.

- **Голосовий виклик**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для голосових викликів.
- **Відеовиклик**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для відеовикликів.
- **Мережа передачі даних**: виберіть SIM-карту або USIM-карту для послуг передавання даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено**: дозволити пристрою отримувати вхідні дзвінки з іншої SIM-карти або USIM-карти під час розмови.

Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

NFC і спільний доступ (Підключення та спільний доступ)

Налаштування для керування підключеннями до інших пристроїв.

На екрані налаштувань торкніться **NFC і спільний доступ** (**Підключення та спільний доступ**).

NFC (моделі з функцією NFC)

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **S Beam**: увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів, на пристроях із підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.
- **Безконтактний платіж**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Пристрої поблизу

Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв. Усі пристрої повинні підтримувати безпосередній обмін через Wi-Fi, або ж вони мають бути підключені до однієї точки доступу.

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Вміст для відправки**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, встановлених на пристрої. Можна здійснювати пошук доступних принтерів або ж додавати принтери вручну, щоб друкувати різноманітні файли.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Інші мережі**.

Стандартна програма

Вибір стандартної програми, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1** / **Режим мережі SIM 2** (для моделей з підтримкою двох SIM-карт): вибір типу мережі.

  Режим мережі (Моделі з підтримкою однієї SIM-карти): вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж та реєстрація в них вручну.

VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

ПРИСТРІЙ

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звук**.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звук дзвінка** (для моделей з підтримкою двох SIM-карт):
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
  - **Сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.

- **Звуки дзвінка** (моделі з підтримкою однієї SIM-карти): додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення** (моделі з підтримкою однієї SIM-карти): Вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів при дотику на клавіші на клавіатурі.
- **Звук дотику**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильна реакція**: відтворення вібрації при дотику на клавіші.
- **Звук від дотику**: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
- **Вібрація від дотику**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.

Дисплей та заставка

Зміна налаштувань дисплея.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей та заставка**.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
  - **Вікно S View**: зміна заставки вікна S view екрана.
- **Теми**: зміна тем для головного екрана, екрана програм і для екрана блокування.
- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Керування однією рукою**: активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою за допомогою однієї руки. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Керування однією рукою».

- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Адаптивний екран**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Кіно AMOLED**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
  - **Фото AMOLED**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: використовується в звичайному середовищі.
- **Автоматична яскравість**: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за допомогою регулювання яскравості дисплея.
- **Екранна заставка**: налаштування пристрою для запуску екранної заставки під час заряджання.
- **Підсвічування клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.

- **Відображення інформації**:
  - **Відображення годинника і дати**: відображення дати разом з годинником.
  - **Подвійний годинник**: налаштування пристрою на відображення двох годинників.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Погода**: налаштування пристрою на відображення інформації про погоду на екрані блокування.
  - **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
  - **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Ярлик камери**: відображення ярлика камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.

Кілька вікон

Використання режиму кількох вікон.

На екрані **Кілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Кілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Відкр.в реж.розділ.екрана**: налаштування пристрою на увімкнення функції **Кілька вікон** під час відкриття файлів із **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.
- **Ярлики спливаючих вікон**: можна налаштувати відображення екрана програми на пристрої у спливаючому вікні при проведенні пальцем по діагоналі вниз з лівого чи правого верхнього краю екрана.

Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Панель сповіщень**.

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані програм торкніться **Рухи та жести**.

- **Розумний сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Вимкнення звуку/пауза**: настройка пристрою на вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуку будильників рухом долоні або перевертанням пристрою екраном донизу.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані налаштування торкніться **Облікові записи**.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані налаштувань торкніться **Хмарне сховище**.

Архівація та скидання

Керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Архівація та скидання**.

- **Дані**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Спрощений режим

Установка спрощеного режиму.

На екрані налаштувань торкніться **Спрощений режим**.

- **Стандартний режим**: увімкнення стандартного режиму.
- **Спрощений режим**: установка спрощеного режиму.
- **ПРОГРАМИ ДЛЯ СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ**: вибір програм, інтерфейс яких потрібно відображати у спрощеному режимі.

Спеціальні можливості

За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

- **Зір**: налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
  - **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідки про застосування цієї функції торкніться **Налаштування** → **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**.
  - **Темний екран**: блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст.
  - **Швидке введення**: введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.
  - **Промовляння паролів**: установлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
  - **Жести масштабування**: переводить пристрій у режим збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.
  - **Нагадування про сповіщення**: переводить пристрій у режим періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.
  - **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
  - **Коригування кольорів**: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає, що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
  - **Ярлик спеціальних можливостей**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
  - **Налаштування TTS**: зміна налаштувань функції перетворення тексту на мовлення.

- **Слух**: налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
  - **Сповіщення спалахом**: установлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.
  - **Вимкнути всі звуки**: налаштування пристрою для вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, наприклад звуків медіа та звуку голосу абонента під час виклику.
  - **Субтитри Samsung (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
  - **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
  - **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
  - **Монозвук**: переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури.
  - **Автовібрація**: відтворення вібрації під час відтворення звуків у завантажених програмах, наприклад іграх.
- **Моторика та взаємодія**: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з обмеженою рухливістю.
  - **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку ярлика.
  - **Затримка дотику**: встановлення часу розпізнавання в разі торкнання й утримання екрана.
  - **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.
- **Безпосередній доступ**: вказує пристрою на необхідність відкривати меню спеціальних можливостей в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
- **Відповідь/завершення**: зміна способу відповіді на виклики чи їх завершення.
- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **Керування спеціальними можливостями**: імпортування чи експортування параметрів доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
- **СЛУЖБИ**: перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

На екрані налаштування торкніться **Режим блокування**, а потім торкніться повзунка **Режим блокування**, щоб увімкнути відповідний режим.

Особистий режим

Увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані налаштувань торкніться **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Тип доступу до особ. реж.**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

СИСТЕМА

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова та введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, торкніться .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US) / Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Мої гарячі клавіші**: встановлення цифрових ярлків до часто використовуваного тексту. Для вставлення попередньо вказаного тексту можна торкнутися й утримувати цифрову клавішу.
- **Починати з великої літери**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, торкніться ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового введення в режимі офлайн.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Виявлення команди "Ok Google"**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового введення в режимі офлайн.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон гарнітури Bluetooth у разі її підключення.

Налаштування TTS

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Озвучення сповіщень

Зчитування сповіщень про вхідні виклики, повідомлення або події.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань торкніться **Дата й час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Асистент із безпеки

Увімкнення екстреного режиму та встановлення основних контактів і повідомлень. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Екстрений режим».

На екрані налаштувань торкніться **Асистент із безпеки**.

- **Екстрений режим**: увімкнення екстреного режиму та зменшення використання заряду акумулятора завдяки використанню лише базових функцій, таких як здійснення викликів.
- **Екстрені повідомлення**: налаштування пристрою на надсилання повідомлення з проханням про допомогу трьома натисканнями кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Основні контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуарів.

На екрані налаштувань торкніться **Аксесуари**.

Доступні опції можуть різнитися залежно від регіону чи моделі.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до зовнішніх пристроїв. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об'ємного звуку.
- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу. Цю функцію можна використовувати лише для деяких способів блокування екрана.
- **Встан.стильного годинника**: виберіть годинник для вікна S view екрана.
- **Заставка вікна S View**: зміна заставки вікна S view екрана.
- **Відображувані об'єкти**: налаштування інформації, яка відображається у вікні S view екрана.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».

На екрані налаштувань торкніться **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

- **Відсоток заряду**: відсоток заряду батареї.

Пам'ять

Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані налаштувань торкніться **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.

Безпека

Зміна налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: налаштування пристрою на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх установкою.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам’яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.

- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блокування повторної активації**: налаштування пристрою на відображення після перезавантаження запиту на вхід в обліковий запис Samsung з метою недопущення активації пристрою іншими користувачами.
- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Довідка

Відображення додаткової інформації щодо використання пристрою та програм, а також важливих налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Довідка**.

Про пристрій

Доступ до інформації на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

ПРОГРАМИ

Диспетчер програм

Перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних налаштувань для використання програм.

На екрані налаштувань торкніться **Програми за замовчуванням**.

Налаштування програми

Зміна налаштувань для кожної програми.

На екрані налаштувань торкніться **Налаштування програми**.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на дотик клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

При виникненні критичних помилок або «зависання» слід закрити програми, після чого вимкнути та повторно увімкнути пристрій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на дотик клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Архівація та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути дані пристрою** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання налаштувань до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Відвідайте сервісний центр компанії Samsung та замініть акумулятор.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій чи акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, зокрема робити ксерокопії, записувати або зберігати на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.